Uživatelská Příručka

Pantum M6200/M6500/M6550 Series

Pantum M6600 Series

Monochromatický Laser MFP

PANTUM

*Před použitím tiskárny se doporučuje pečlivě si přečíst tuto příručku

Před mluva

Jste vítáni používat produkty řady Pantum!

Rádi bychom vám srdečně poděkovali za používání produktů řady Pantum!

V zájmu ochrany vašich životně důležitých práv a zájmů si pozorně přečtěte následující prohlášení.

Pro více informací navštivte naše oficiální webové stránky (www.pantum.com).

Právní poznámka

Známka

Pantum a Pantum loga jsou registrované ochranné známky společnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows server® a Windows Vista® jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a dalších zemích.

Apple, AirPrint, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Mopria™ wordmark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2, a Wi-Fi Protected Access jsou značky Wi-Fi Alliance.

Vlastnictví názvů softwaru v této Uživatelské příručce patří jejich příslušným společnostem v souladu s příslušnou licenční smlouvou a jsou odkázány pouze na pokyny.

Všechny ostatní názvy produktů a značek zde mohou být registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními značkami příslušných vlastníků a jsou odkazovány pouze na pokyny.

Copyright

Autorská práva k této Uživatelské příručce vlastní společnost Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Je zakázáno kopírovat, překládat, upravovat a přenášet tuto uživatelskou příručku jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Verze: V3.1

Zřeknutí

Pro lepší uživatelský komfort, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. vyhrazuje si právo provádět změny v této Uživatelské příručce. Podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Uživatel nese veškeré škody způsobené nedodržením uživatelské příručky. Ve stejné době, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. neučinil žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo záruky za tato uživatelská Příručka (včetně typografie nebo text) s výjimkou výslovné záruky výrobku opravu dopis nebo závazek služby.
Pokud se tento produkt používá pro kopírování, tisk, skenování nebo jiné formy určitých dokumentů nebo obrázků, může to porušovat zákony vaší polohy. Pokud nemůžete určit, zda je use v souladu s místními zákony, měli byste se poradit s právním odborníkem.

Bezpečnostní Opatření

Odpojte napájení produktu

Tento výrobek musí být umístěn v blízkosti a v dosahu elektrické zásuvky, aby mohl být včas odpojen od elektrické zásuvky, aby se odpojil zdroj napájení!

Laserová Bezpečnost

Laserové záření je škodlivé pro lidské tělo. Vzhledem k tomu, že laserová sestava je zcela uzavřena v tiskárně, laserové záření nebude unikat. Aby se zabránilo laserovému záření, prosím, nerozebírejte stroj podle libosti!

Pozor-používání ovládacích funkcí nebo úprav nebo provádění jiných postupů, než jsou zde specifikovány, může vést k nebezpečné expozici záření.

Tiskárna se řídí ustanoveními laserových produktů Třídy 1 podle standardu CFR.



Tiskárna má laserovou diodu Třídy 3B, která nemá mezi laserovými součástmi žádný únik laserového záření.

K laserovým komponentům uvnitř tiskárny je připojen následující štítek:



or




Bezpečnostní Upozornění

Před použitím tiskárny mějte na paměti následující bezpečnostní upozornění:

Varování


Uvnitř tiskárny je vysokonapěťová elektroda. Před čištěním tiskárny se ujistěte, že je vypnuto napájení!

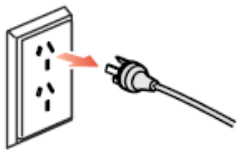


Zapojením a odpojením zástrčky napájecího kabelu mokrou rukou může dojít k úrazu elektrickým proudem.



Fixační jednotka je horká Při a po tisku. Dotyk jednotky fixační jednotky (Stínovaná část na obrázku) může způsobit popáleniny!

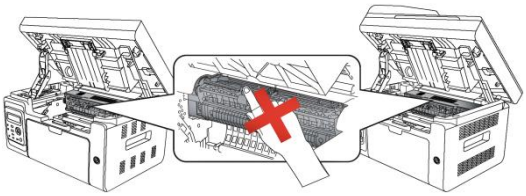

Fixační jednotka je připojena s varovným štítkem o vysoké teplotě. Tento štítek prosím neodstraňujte ani nepoškodte.

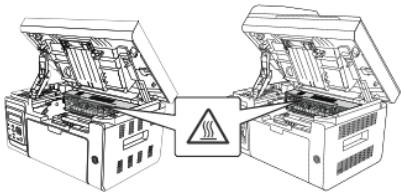

Baterie

Bezpečnostní Opatření před Použitím Tiskárny:

1. Přečtěte si a pochopte všechny pokyny;
2. Seznamte se se základními principy spojenými s provozem elektrických spotřebičů;
3. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na zařízení nebo uvedené v příručce dodané se zařízením;
4. Pokud je návod k obsluze v rozporu s bezpečnostními informacemi, mají přednost bezpečnostní informace, protože jste možná nepochopili návod k obsluze. Pokud nemůžete vyřešit konflikty, zavolejte prosím na horkou linku zákaznického servisu nebo požádejte o pomoc servisního zástupce;
5. Před čištěním zařízení vyjměte napájecí kabel ze zásuvky střídavého napájení. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe;
6. Ujistěte se, že zařízení je umístěno na stabilní ploše, aby nedošlo k vážnému poškození způsobenému pádem zařízení;
7. Neumisťujte zařízení do blízkosti radiátoru, klimatizace nebo ventilačního potrubí;
8. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty. Nepokládejte zařízení na místo, kde by lidé mohli šlápnout na napájecí kabel;
9. Zásuvky a prodlužovací šňůry nesmí být přetíženy. To může snížit výkon a může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
10. Nedovolte Domácím zvířatům žvýkat napájecí kabel nebo kabel rozhraní počítače;
11. Nedovolte, aby ostré předměty piercing zařízení slot, aby se zabránilo kontaktu s vysokonapěťovým zařízením, které by jinak mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití tekutin na zařízení;
12. Zařízení nerozebírejte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nezbytné opravy smí provádět pouze profesionální pracovníci údržby. Otevření nebo sejmutí krytu může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné potenciální nebezpečí. Nesprávná demontáž a montáž může také vést k úrazu elektrickým proudem během budoucího použití;
13. Pokud dojde k některému z následujících kroků, odpojte zařízení od počítače a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky střídavého proudu a kontaktujte kvalifikovaného člena servisního personálu pro údržbu:

• Kapalina byla vylita do zařízení.
• Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
• Zařízení spadne nebo je kryt poškozen.
• Významné změny ve výkonu zařízení.

14. Upravte pouze ovládací prvek uvedený v pokynech. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození a znamená, že profesionální personál údržby musí věnovat více času jeho opravě;
15. Nepoužívejte zařízení v bouřce, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud je to možné, vytáhněte napájecí kabel během bouřky;
16. Pokud nepřetržitě tisknete více stránek, povrch zásobníku bude velmi horký. Dbejte na to, abyste se tohoto povrchu nedotkli, a držte děti od tohoto povrchu;
17. Signální vodič zařízení připojeného k tiskárně nelze připojit k venkovnímu prostředí;
18. Zajistěte včasné větrání v případě dlouhodobého používání nebo tisku velkého množství dokumentů ve špatně větrané místnosti;
19. V pohotovostním stavu se produkt automaticky přepne do režimu úspory energie (spánku), pokud na chvíli neobdrží žádnou objednávku (například 1 minutu); a může realizovat nulovou spotřebu energie pouze v případě, že nebyl připojen k žádnému externímu vstupnímu zdroji napájení;
20. Jako zařízení třídy I musí být výrobek při použití připojen k elektrické zásuvce ochranným uzemňovacím vedením;
21. Tento produkt by měl být umístěn v souladu s přepravními značkami na krabici obalu produktu během dodávky;
22. Tento výrobek je druh nízkonapěťového zařízení. Pokud používáte tento produkt pod stanoveným rozsahem napětí, přečtěte si prosím bezpečnostní opatření produktu nebo volejte servisní středisko Pantum Aftersales (Poprodej), pokud toner vypadne z tištěného obsahu nebo se zařízení spustí pomalu;
23. Tento výrobek se prodává jako kompletní stroj. Spotřebitelé mohou jít do servisního střediska Pantum Aftersales (Poprodej), a zakoupit si díly, které potřebují. Pokud je prodaný produkt v rozporu se seznamem balíčků, přejděte do zadaného servisního střediska pro poprodejní servis k vyřešení problému;
24. Nainstalujte tento produkt na místo s teplotou mezi 10°C a 32,5°C a relativní vlhkostí mezi 20% a 80%;
25. Z bezpečnostních a jiných důvodů může tiskárna po určitém množství nepřetržitého tisku přepnout na přerušovaný tisk;
26. Toto zařízení obsahuje část 15 pravidel FCC a licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s licenčními výjimkami RSS kanadské instituce Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

27. Prohlášení O Radiační Expozici:
Toto zařízení splňuje limity radiační expozice Kanady a FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.
Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
28. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v bytovém zařízení. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, Doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
• Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvyšte oddělení mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky na obvodu odlišném od obvodu, ke kterému je připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
29. Upozornění: změny nebo úpravy této jednotky nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnost za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.
30. Spotřeba energie produktu je 3,173 W v pohotovostním režimu v síti, pokud jsou připojeny všechny kabelové síťové porty a jsou aktivovány všechny bezdrátové síťové porty;
31. S touto jednotkou musí být použity stíněné kabely, aby bylo zajištěno dodržování limitů FCC třídy B;
32. Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003;
33. Toto zařízení je v souladu s částí 68 pravidel FCC a požadavky přijatými ACTA. Na zadní straně tohoto zařízení je štítek, který obsahuje mimo jiné identifikátor produktu ve formátu US: VFCFA01A5103M. Na požádání musí být toto číslo poskytnuto telefonní společnosti. Toto zařízení používá následující konektory USOC: RJ-11, RJ-45, konektory USB a napájecí konektory.
34. REN (EKVIVALENČNÍ ČÍSLA ZVONĚNÍ) PROHLÁŠENÍ
Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace pro Inovace, Vědu a Hospodářský Rozvoj Kanady.
Upozornění: Ekvivalenční čísla zvonění (REN: 0.1 A) přiřazené každému koncovému zařízení udává maximální počet terminálů, které mohou být připojeny k telefonnímu rozhraní. Ukončení na rozhraní může sestávat z jakékoli kombinace zařízení, na něž se vztahuje pouze požadavek, aby součet Ekvivalenčních čísel zvonění všech zařízení nepřesáhl 5.

35. PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍCH PŘÍLOHYPROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ PŘÍLOHY
Upozornění: Toto zařízení splňuje požadavky na ochranu, provoz a bezpečnost telekomunikačních sítí předepsané v příslušných technických požadavcích na koncová zařízení. To je potvrzeno označením zařízení certifikačním číslem úřadu Industry Canada. Oddělení nezaručuje, že zařízení bude fungovat ke spokojenosti uživatele.
Před instalací tohoto zařízení by uživatelé měli zajistit, aby bylo možné připojit se k zařízením místní telekomunikační společnosti. Zařízení musí být také instalováno pomocí přijatelného způsobu připojení. Zákazník by si měl být vědom toho, že splnění výše uvedených podmínek nemusí v některých situacích zabránit degradaci služby.
Opravy certifikovaných zařízení by měl koordinovat zástupce určený dodavatelem. Jakékoli opravy nebo změny provedené uživatelem tohoto zařízení nebo poruchy zařízení mohou způsobit, že telekomunikační společnost požádá uživatele o odpojení zařízení. Uživatelé by měli pro svou vlastní ochranu zajistit, aby elektrické uzemnění elektrické energie, telefonních linek a vnitřního kovového vodovodního systému, pokud jsou přítomny, byly spojeny dohromady.
Toto opatření může být zvláště důležité ve venkovských oblastech.
Upozornění: uživatelé by se neměli pokoušet o takové připojení sami, ale měli by se obrátit na příslušný elektrický kontrolní orgán, nebo elektrikář, podle potřeby.
36. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem nebo autorizované náhrady schválené výrobcem, abyste předešli možnému propuknutí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
37. Napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem by se měl používat pouze pro tento výrobek. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními, protože může způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo jiná zranění.
38. V blízkosti nebo uvnitř stroje nepoužívejte hořlavé spreje ani hořlavá rozpouštědla. Kromě toho je neumisťujte do blízkosti nebo dovnitř stroje, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
39. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace úřadu Industry Canada;
40. Tiskárna je spotřebitelský laserový produkt třídy 1, který je v souladu s normou EN 50689:2021.
41. Uschovejte prosím tuto uživatelskou příručku správně.

Právní Informace

	Tento symbol označuje, že na konci životnosti výrobku nesmí být zlikvidován jako domácí odpad. Místo toho byste měli zlikvidovat použité zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Ref: směrnice EU 2002/96 / ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pro další informace kontaktujte svého distributora / dodavatele.
	Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.
CE	Směrnice Evropského společenství (EC) o shodě Tento produkt je v souladu s požadavky na ochranu ES směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU o sbližování a harmonizaci právních předpisů Členských Států týkajících se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53 / EU pouze pro modely s příponou “W”. Výrobce tohoto produktu je: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., Budovy 02, 06 a 08, č. 888 Ulice Shengping, Město Pingsha, Město Zhuhai, Provincie Guangdong, 519000 PR Čína. Prohlášení o shodě s požadavky směrnic je k dispozici na žádost oprávněného zástupce. Tento výrobek splňuje limity třídy B en 55032 / EN 55035 a bezpečnostní požadavky en 62368-1.
	Tato tiskárna je plně v souladu se Směrnicí RoHS 2011/65 / EU pro správu toxických a nebezpečných látek.

Obsah

01 Před použitím tiskárny 1

Zobrazení Produktu 1

Ovládací panel 4

Přehled ovládacích panelů 4

Funkce numerické klávesnice 6

Funkce indikátoru stavu 7

02 Papír a Tisková Média 8

Specifikace Papíru 8

Nakládací Papír 8

Proces použití papíru a rukopisu 10

Skenování Pomocí Tabletu 10

Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF) 12

03 Instalace a Odinstalace ovladače 13

Nastavení Ovladače 13

Instalace jedním kliknutím(Pro Windows a macOS) 13

Odinstalovat Ovladač 14

Metoda Odinstalace ovladače v systému Windows 14

Metoda Odinstalace ovladače v systému macOS 14

04 Nastavení kabelové sítě (použitelné pro modely kabelové sítě) 15

Nastavení IP adresy 15

Automatické Nastavení 15

Ruční Nastavení 15

05 Nastavení bezdrátové sítě (platí pro modely Wi-Fi) 16

Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě 16

Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě 17

Jak zakázat připojenou síť Wi-Fi 17

06 Web Server 18

Navštivte vestavěný webový server 18

07 Tisk 19

Funkce tisku 19


Nastavení Tisku 20
Nastavení parametrů tisku 20
Ruční Duplex 20
08 Kopírování 22
Funkce kopírování 22
Společné nastavení kopírování 22
N-v-1 23
Sestavená kopie 24
Ruční duplexní kopírování 24
Nastavení kopírování ID karty 26
Nastavení kopírování vyúčtování 26
09 Skenování 27
Tah Skenování 27
Escaneo en sistema Windows 27
Escaneo en sistema macOS 28
Tlačit Skenování 29
Skenování do Počítače 29
Skenování na E-mail 29
Skenování na FTP 30
10 Fax 31
Připojte Zařízení 31
Nastavení Faxu 31
Funkce faxu 32
Odeslat Fax 32
Příjem Faxu 33
Nastavení rušení a kompatibility telefonní linky systému VoIP 34
11 Denní Údržba 35
Čištění tiskárny 35
Údržba laserové tonerové kazety 39
O laserové tonerové kazety 39
Vyměňte Laserovou Tonerovou Kazetu 40
12 Vyloučení chyby 43

Čištění Zaseknutého Papíru 43
Střední Zaseknutého Papíru 43
Na automatickém podavači dokumentů (ADF)dochází k zaseknutí papíru 45
Porucha Softwaru 47
Chyba Zpráva 48
Časté řešení chyb 49
Časté Chyby 49
Vady Obrazu 50
Chyby faxu 53
13 Specifikace produktu 55
Shrnutí Specifikace 55
Specifikace Tisku 56
Specifikace Kopie 56
Specifikace Skenování 57
Specifikace faxu 57

01 Před použitím tiskárny


Zobrazení Produktu

Boční pohled (1)

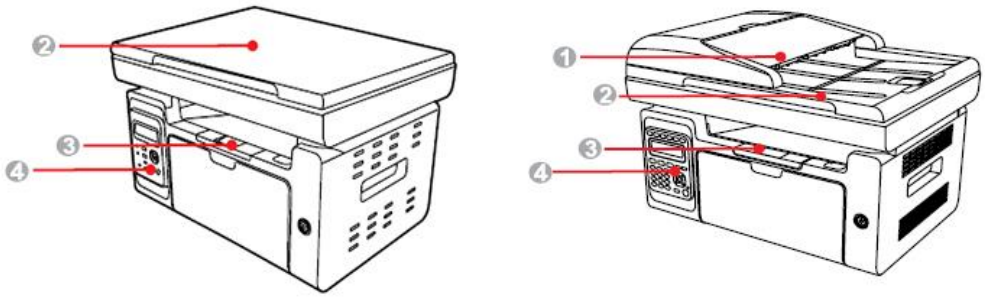

1	Kryt automatického podavače dokumentů	Používá se k odstranění papíru zaseknutého při skenování ADF.
2	Kryt skeneru	Otevřete kryt skeneru a umístěte naskenované originály na skleněnou desku.
3	Výstupní Koš	Pro uložení tištěného papíru.
4	Ovládací panel	Uveďte stav tiskárny pro provedení nastavené operace.


Boční pohled (2)

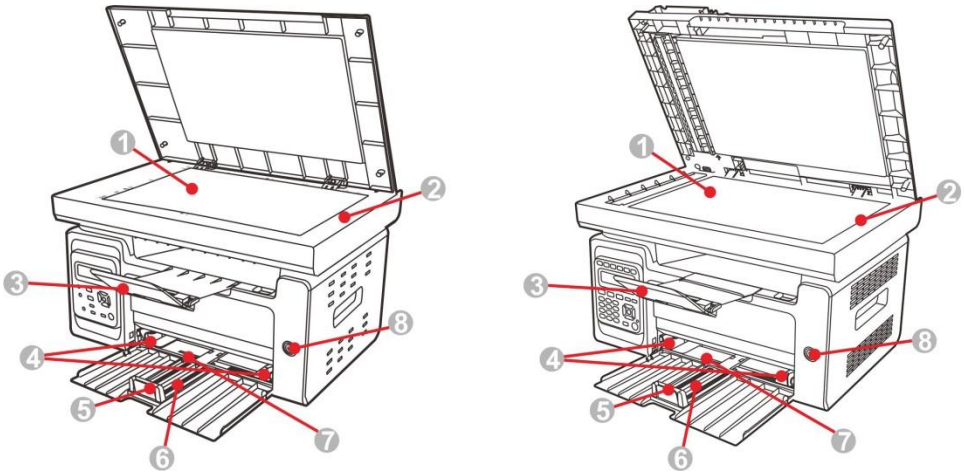

1	Skleněná Deska	Používá se k umístění originálů naskenovaných z desky.
2	Skenovací Platforma	Pro umístění skenovacího originálu.
3	Výstup Zásobník	Aby nedošlo k pádu tištěného papíru.
4	Automatické podávání papíru vodicí deska	Posuvný deflektor papíru pro přizpůsobení šířce papíru
5	Papírová Zastávka	Zasuňte papírovou zátku tak, aby odpovídala délce papíru
6	Zásobník Podavače	Pro umístění tiskového média.
7	Automatický Podavač Zásobníku	Pro umístění tiskového média.
8	Vypínač	Pro zapnutí / vypnutí tiskárny.

Poznámka: • Vypínač tiskárny je rozdělen do dvou typů: “Typ dotyku” a “Samosvorný Typ”. Převažuje skutečný vzhled zakoupené tiskárny.
• Vypínač “dotykového typu” tiskárny má pouze jeden režim a lze jej resetovat krátkým stisknutím.
Zapnuto: krátce-stisknutím vypínače ve Vypnutém stavu zapněte napájení tiskárny.
Vypnuto: dlouhým tlakem vypínače napájení po dobu asi 3 s v Zapnutém stavu vypněte napájení tiskárny.
• Vypínač napájení” Samosvorného typu “tiskárny má dva režimy: zámek a odpojení.
1) Zapnuto: krátce-stisknutím vypínače ve Vypnutém stavu zapněte napájení tiskárny.
2) Vypnuto: krátce-stisknutím vypínače v zapnutém stavu vypněte napájení tiskárny.

Pohled Zezadu

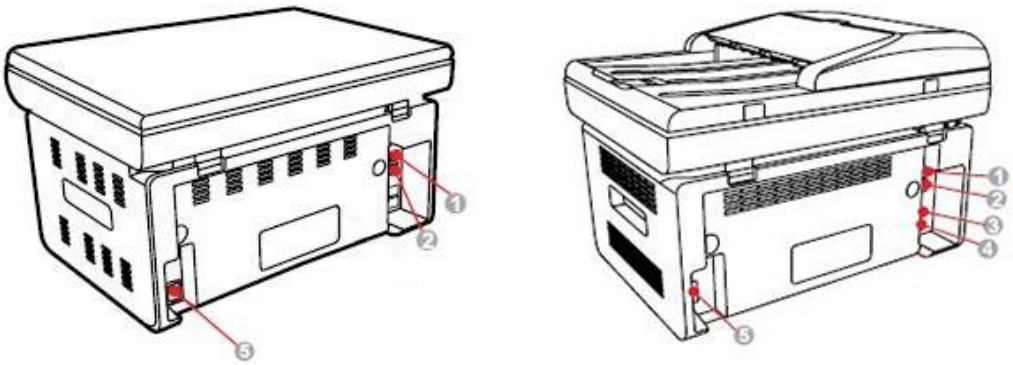


1	USB rozhraní	Pro připojení produktu k počítači pomocí kabelu USB.
2	Síťové Rozhraní	Pro připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu.
3	ROZŠÍŘENÍ. rozhraní (pouze pro zařízení s funkcí faxu.)	Rozšiřující rozhraní, používané pro spojení s externím rozšiřujícím telefonem.
4	LINKOVÉ rozhraní (pouze pro zařízení s funkcí faxu.)	Rozhraní telefonní linky, používané pro připojení tohoto produktu k telefonnímu okruhu.
5	Napájecí Rozhraní	Pro připojení produktu k napájení pomocí napájecího kabelu.

Ovládací panel

Přehled ovládacích panelů

Rozložení ovládacího panelu tiskárny je znázorněno na obrázku níže:


Ovládací panel bez funkce faxu

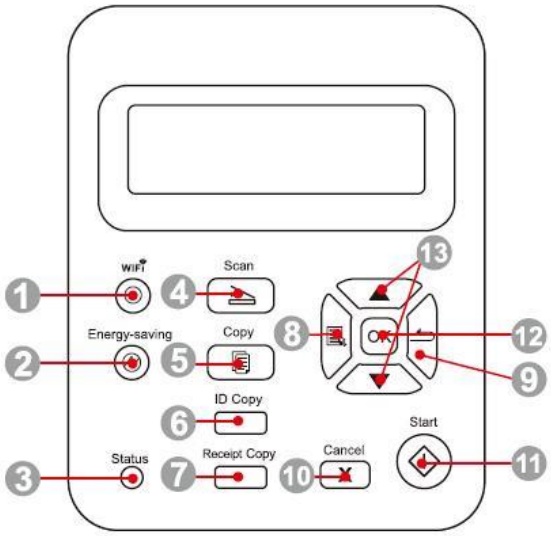

č.	Název	Funkce
1	Tlačítko Wi-Fi	Stisknutím klávesy Wi-Fi povolíte hotspot Wi-Fi tiskárny a automaticky vytisknete "stránku průvodce pro připojení mobilního zařízení Wi-Fi" (platí pouze pro model Wi-Fi). Dlouhým stiskněte tlačítka Wi-Fi pro více než 2s spusťte WPS, když není připojeno Wi-Fi, nebo odpojte Wi-Fi, když již bylo připojeno (pouze pro modely s funkcí Wi-Fi). Zapněte funkci ukládání toneru (platí pouze pro model bez Wi-Fi).
2	Tlačítko úspory energie / Probuzení	Stiskněte tohoto tlačítka přepnete do stavu úspory energie nebo probudíte zařízení ze stavu úspory energie.
3	Stavové Světlo	Uveďte stav tiskárny.
4	Tlačítko Skenování	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu skenování.
5	Tlačítko Kopírovat	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu kopírování.
6	Tlačítko kopírování ID karty	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu Kopírování ID Karty.
7	Tlačítko Kopírovat Účet	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu kopírování vyúčtování.
8	Menu	Otevřete hlavní nabídku ovládacího panelu.
9	Vrátit	Vraťte se do předchozí nabídky.
10	Zrušit	Proveďte operaci zrušení. Idle state interface v režimu kopírování, resetovat “Počet kopií” na 01.

11	Start	Slouží k zahájení příslušných operací po dokončení nastavení provozu. V případě výpadku napájení stiskněte toto tlačítko pro vyzvednutí a tisk znovu.
12	OK	Potvrďte výběr na obrazovce.
13	“▲” a “▼”	Procházejte nabídkami a jejich možnostmi. Na stránce" kopírovat " režim připraven, přidat a odečíst počet kopií o 1.

Ovládací panel s funkcí faxu

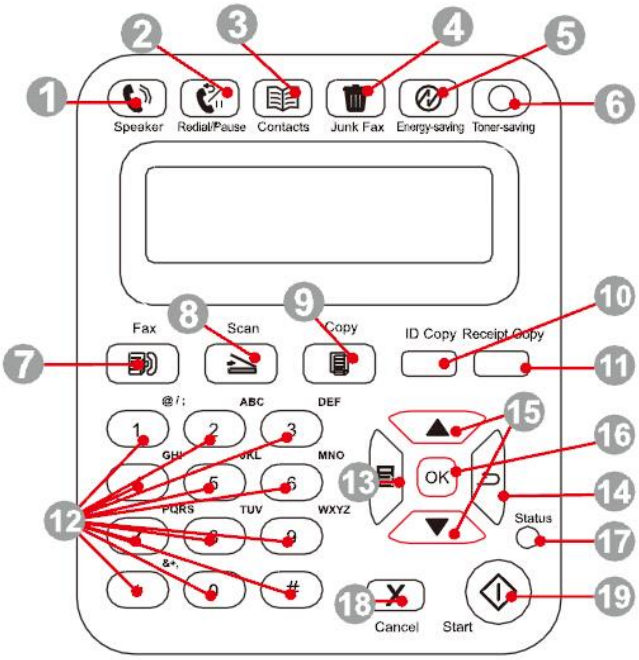

č.	Název	Funkce
1	Tlačítko Hands-free	Slouží k ručnímu přijímání a odesílání faxů v režimu faxu nebo pro telefonní hovory.
2	Volby / Pauza	Slouží k opětovnému vytáčení posledního čísla, které bylo předtím vytočeno v pohotovostním režimu, nebo k vložení symbolu pauzy do faxového čísla v režimu úprav.
3	Kontakty	Toto tlačítko umožňuje vytočit číslo rychlé volby přímo.
4	Spam fax tlačítko	Když obdržíte Fax, stiskněte toto tlačítko pro přidání aktuálně přijatého faxového čísla do seznamu nevyžádaných faxových čísel.
5	Tlačítko úspory energie / Probuzení	Stiskněte tohoto tlačítka přepnete do stavu úspory energie nebo probudíte zařízení ze stavu úspory energie.
6	Tlačítko Wi-Fi	Tato klávesa může indikovat stav připojení Wi-Fi (platí pouze pro model Wi-Fi). U modelu Wi-Fi je to klíč pro uložení toneru.
7	Fax	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu Faxu.
8	Tlačítko Skenování	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu skenování.
9	Tlačítko Kopírovat	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu kopírování.

10	Tlačítko kopírování ID karty	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu Kopírování ID Karty.
11	Tlačítko Kopírovat Účet	Stiskněte tohoto tlačítka přejdete do režimu kopírování vyúčtování.
12	Numerická klávesnice	Vytočte nebo zadejte písmena, čísla nebo znaky.
13	Menu	Otevřete hlavní nabídku ovládacího panelu.
14	Vrátit	Vraťte se do předchozí nabídky.
15	“▲” a “▼”	Procházejte nabídkami a jejich možnostmi. Na stránce" kopírovat " režim připraven, přidat a odečíst počet kopií o 1.
16	OK	Potvrďte výběr na obrazovce.
17	Stavové Světlo	Uveďte stav tiskárny.
18	Zrušit	Proveďte operaci zrušení. Idle state interface v režimu kopírování, resetovat “Počet kopií” na 01.
19	Start	Slouží k zahájení příslušných operací po dokončení nastavení provozu. V případě výpadku napájení stiskněte toto tlačítko pro vyzvednutí a tisk znovu.

Funkce numerické klávesnice

Někdy je třeba zadat jména a čísla při provádění některých úkolů. Písmena, čísla a znaky na klávesnici jsou distribuovány níže:

Tlačítko	Čísla, písmena a znaky distribuované
0	0
1	@ / ; . 1
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h I G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
*	(Prostora) & + , - * % ~ ! $ ( ) [ ]
#	# = ' | _ ? " : { } < >

Poznámka: • Nemusí umožňovat zadávání všech výše uvedených speciálních znaků v různých vstupních prostředích.

a. Zadejte fax/telefonní číslo. V tuto chvíli mohou tlačítka zadat pouze 0-9,*,#. Kromě toho můžete také zadat mezeru stisknutím další klávesy a zadejte tlačítka “-” znovu Volby / Pauza.

b. Smíšený vstup písmen, čísel a symbolů. Lze zadat pouze 12 kláves 0-9,*,# a konkrétní odpovídající znaky se liší v závislosti na vstupním prostředí. (V tuto chvíli je další klávesou přesunutí kurzoru zpět a tlačítko opakované Volby / Pauza nemůže zadat " -").

• Při zadávání čísla nebo jména krátkým stisknutím tlačítka "Zrušit" vymažete poslední číslici nebo znak a dlouhým stisknutím tlačítka "Zrušit" vymažete všechny číslice nebo znaky najednou. Můžete také stisknout tlačítko "Flip up" pro vymazání poslední číslice nebo znaku.

Funkce indikátoru stavu

Významy stavu zobrazené indikátorem stavu jsou následující:

č.	Stav zobrazený indikátorem stavu	Stav	Popis stavu
1		Vymřít	Vypnutí nebo stav spánku
2		Zelená indikátor normálně svítí	Tiskárna je připravena
3		Zelená indikátor bliká	Operační režimy tisku, kopírování, skenování, faxu a dalších
4		Oranžový indikátor bliká	Upozornění na nízký toner
5		Červený indikátor normálně svítí	• Laserové tonerové kazety chyba (laserové tonerové kazety nesoulad, laserové tonerové kazety konec životnosti) • Chyba papíru (dojde k výpadku papíru, zaseknutí papíru nebo selhání podávání) • Chyba skenování (dojde k selhání skenování a ADF má otevřený kryt nebo zaseknutý papír.) • Chyba faxu, otevření výstupního koše a další chyby tiskárny

02 Papír a Tisková Média


Specifikace Papíru

Bandeja de alimentación automática	Typa Média	Obyčejný papír (70~105g / m²), tenký papír (60~70g / m²) papír na etikety, Karton papír, Etiketový Papír, Obálka
	Velikost média	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, B+ig 32k, ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom
	Hmotnost média	60~163 g / m²
	Kapacita zásobníku	150 stran (80 g / m²)
	Objem výstupního zásobníku	100 stran (80 g / m²)


Poznámka: • Pro tuto tiskárnu se doporučuje standardní papír 80 g/m².
• Nedoporučuje se používat speciální papír ve velké míře, což může ovlivnit životnost tiskárny.
• Tiskové médium, které nesplňuje pokyny uvedené v této Uživatelské příručce, může mít za následek špatnou kvalitu tisku, zvýšené zaseknutí papíru a nadměrné opotřebení tiskárny.
• Vlastnosti, jako je hmotnost, složení, struktura a vlhkost, jsou důležitými faktory ovlivňujícími výkon tiskárny a kvalitu výstupu.

Nakládací Papír


Kroky jsou následující:
1. Otevřete zásobník podavače.

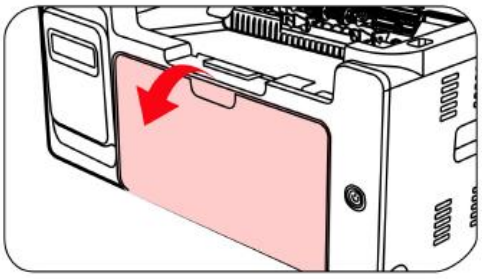


2. Posuňte automatické vedení posuvu tak, aby odpovídalo oběma stranám papíru.

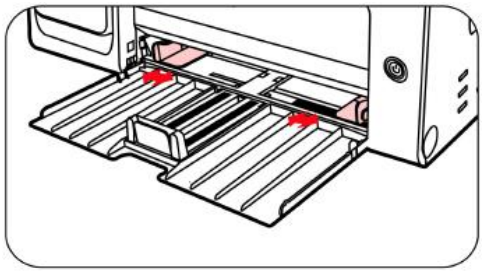


3. Zvedněte výstupní zásobník, aby nedošlo k uklouznutí a pádu papíru.

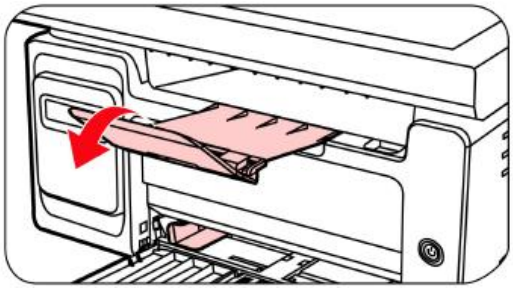

4. Vložte papír do zásobníku automatického podavače tiskovou stranou nahoru.

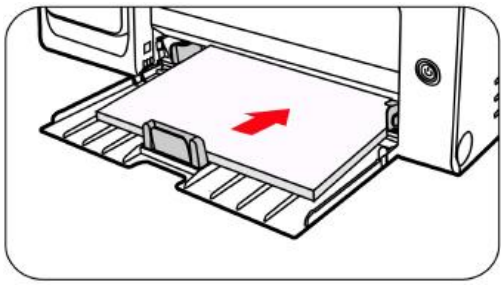

5. Nastavte zarážku papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru.

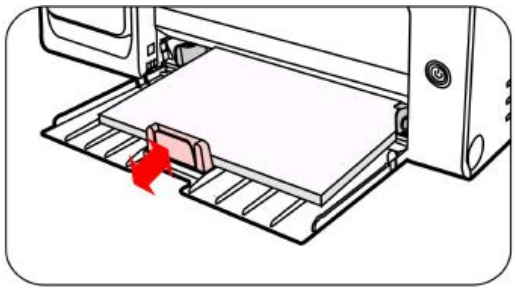

Poznámka: • Pokud papír vložený do zásobníku automatického podavače najednou přesáhne 150 stran, papír se zasekne nebo nemůže být přiváděn.

• Při použití tištěného papíru, prosím, aby strana, která má být vytištěna (prázdná strana) nahoru.

• Při tisku na papír A5, je doporučeno, že papír v orientaci na šířku, což může prodloužit životnost laserové tonerové kazety.

Varování

Po vytištění okamžitě odstraňte papír, obálky a fólie. Stohování papíru nebo obálek může způsobit zaseknutí papíru nebo zvlnění papíru.

Proces použití papíru a rukopisu

Požadavky na rukopis:


Zdroj	Typa	Velikost
Automatický podavač dokumentů (ADF)	Obyčejný papír	A4, A5, B5, A6,Dopis,Folio,Legal
Deska	Obyčejný papír, Tenký papír, tlustý papír, průhledný film, kartonový papír, štítek, papír, obálka	A4, A5, B5, Dopis, Plná Skenovací Deska, Personalizace

Skenování Pomocí Tabletu


Poznámka: • Vzhled tiskárny se bude lišit v závislosti na modelu a funkci. Schéma je pouze orientační.

Kroky použití:


1. Zvedněte kryt skeneru.

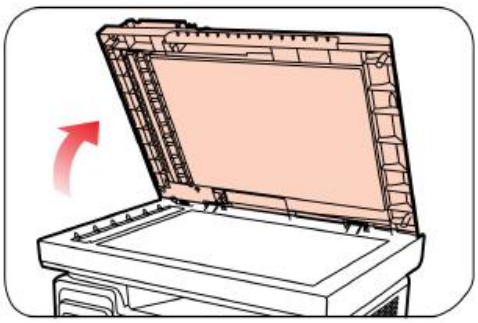

2. Načtěte rukopis lícem dolů.

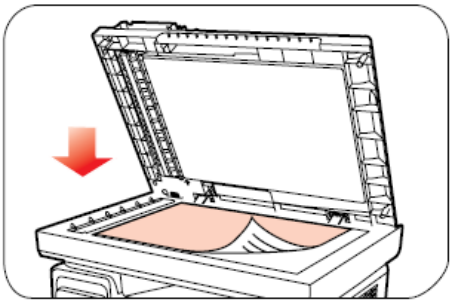


3. Zarovnejte rukopis tak, aby odpovídal příslušné velikosti papíru.

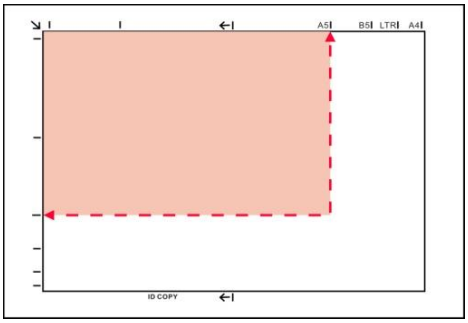

Poznámka: • Pokud se rukopis neshoduje s žádnou značkou velikosti, zarovnejte levý horní roh rukopisu se šipkou.
• Ujistěte se, že v ADF není žádný dokument. Pokud je dokument detekován v ADF, bude výhodnější než dokument na skleněné desce.


4. Opatrně zavřete kryt skeneru.

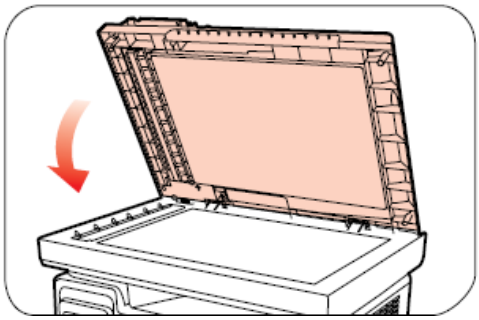


Poznámka: • Po úplném zaschnutí lepidla, inkoustu nebo korekční kapaliny vložte papír nebo document na sklo skeneru.
• Drsné texturou, nerovnoměrné, olej obarví a velmi hladký papír, bude tisk účinek chudé.
• Ujistěte se, že není prach, chmýří atd. na papíře.
• Papír se položí na rovný povrch a skladuje se v chladném a suchém prostředí.
• Chcete-li se vyhnout ovlivnění definice, neotevírejte kryt skeneru během skenování pomocí desky.

Skenování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF)

1. Vložte originál do ADF s jeho přední nahoru a horní krmení jako první.

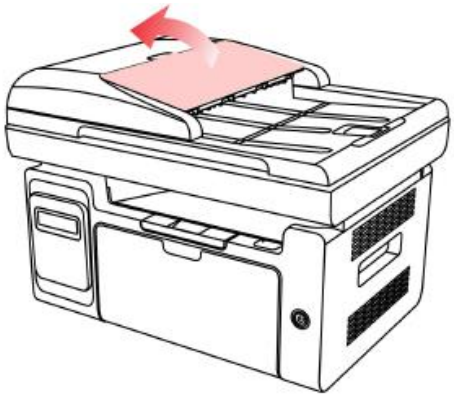

2. Upravte vodicí desku dokumentu, dokud se nepřiblíží k zásobníku papíru.

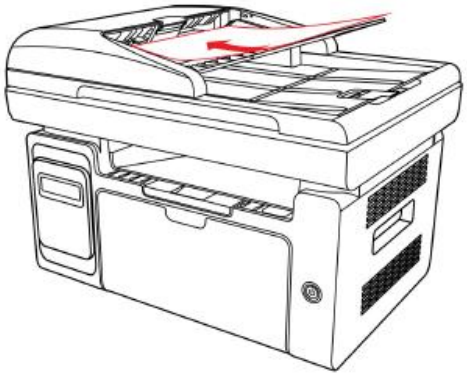

Poznámka: • Automatický podavač dokumentů lze načíst až 35 listů papíru a podporuje pouze podávání papíru jednotlivě.

03 Instalace a Odinstalace ovladače

Nastavení Ovladače

Software ovladače pro Windows a macOS je připojen a pro rychlou a pohodlnou instalaci ovladače se doporučuje nastavení jedním kliknutím. Pokud narazíte na potíže při použití nastavení jedním kliknutím, můžete další více metod nastavení.

Poznámka: • Rozhraní instalace ovladače se může lišit kvůli různým modelům a funkcím, takže schéma je pouze pro vaši informaci.

Instalace jedním kliknutím(Pro Windows a macOS)

Instalace jedním kliknutím vám poskytuje tři způsoby instalace: „Wi-Fi“, „USB“ a „Kabelová síť“. Tato příručka se zaměřuje na „Instalaci tiskárny pomocí připojení USB “.

Připojte tiskárnu pomocí kabelu USB

1. Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB, zapněte tiskárnu a počítač.
2. Vložte doprovodný instalační disk do jednotky CD počítače nebo se přihlaste na oficiální webové stránky Pantum (www.pantum.com) pro stažení disku.

Poznámka: • Některé počítače nemusí být schopny automatické přehrávání CD majáku konfigurace systému. Dvakrát klikněte na ikonu "Počítač", najděte "Ovladač DVD RW" a poté dvakrát klikněte na "ovladač DVD RW" pro spuštění instalace.

3. Přečtěte si a souhlasím s podmínkami uvedenými v Licenční Smlouvě s Koncovým Uživatelem a zásady ochrany Osobních údajů, klikněte na tlačítko “Další” v pravém dolním rohu rozhraní pro vstup do instalace ovladače rozhraní.
4. Pro Windows postupujte podle kroku 5. Pro macOS zadejte heslo pro PC, než přejdete ke kroku 5.

5. Nastavení se spustí, když kliknete na „Nastavení jedním kliknutím“ pod USB. Nastavení může chvíli trvat, v závislosti na konfiguraci počítače. Počkat.



6. Po instalaci klikněte na tlačítko” Tisk a testovací stránka”. Pokud tiskárna vytiskne testovací stránku úspěšně, znamená to, že jste ovladač nainstalovali správně. (Pokud potřebujete nainstalovat software OCR v systému Windows, nainstalujte jej pouze tehdy, když je počítač připojen k internetu.)

Odinstalovat Ovladač

Metoda Odinstalace ovladače v systému Windows

Windows 7 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Klikněte na “ Start Menu “v počítači a poté na “Všechny programy”.
2. Klikněte na “ Pantum “a poté na “Pantum XXX Série”.

Model “ XXX “ v Pantum XXX Série představuje model produktu.

3. Klikněte na “Odinstalovat” a podle pokynů v okně odinstalace odstraňte ovladač.
4. Po dokončení vykládky restartujte počítač.

Metoda Odinstalace ovladače v systému macOS

macOS 10.14 je uveden jako příklad v následující operaci. Informace na obrazovce počítače se mohou lišit kvůli více operačním systémům.

1. Klikněte na „Jdi na“ – „Aplikace“ – „Pantum“ –„Nástroje“ – „Pantum Un-install Tool“.
2. Odstraňte ovladač podle pokynů v rozbalovacím okně Odinstalovat.
3. Odinstalování dokončeno.

04 Nastavení kabelové sítě (použitelné pro modely kabelové sítě)

V případě, že tiskárny podporují kabelový síťový tisk, mohou být připojeny k síti a ovládat tiskárnu pro tisk v režimu kabelové sítě.

Nastavení IP adresy

IP adresu tiskárny lze automaticky získat pomocí funkce DHCP nebo nastavit ručně.

Automatické Nastavení

Funkce automatického nastavení DHCP je ve výchozím nastavení na tiskárně povolena.
1. Připojte tiskárnu k síti pomocí síťového kabelu a dokončete přípravné práce na spuštění.
2. Tiskárna automaticky obdrží IP adresu přiřazenou serverem. Příjem IP adresy pod vlivem síťového prostředí může trvat několik minut serveru.
Můžete vytisknout "Stránka s Konfigurací Sítě" pro zobrazení adresy IP tiskárny nebo zobrazit informace o síti prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny.Pokud IP adresa není uvedena, zkontrolujte síťové prostředí a zkuste to znovu po několika minutách čekání.


Poznámka: • Pokud DHCP server nepřidělí IP adresu automaticky, tiskárna dostane automaticky přiřazenou adresu link-local: 169.254.xxx.xxx.

Ruční Nastavení


Chcete-li nastavit IP adresu tiskárny pomocí ovládacího panelu tiskárny ručně.
Chcete-li nastavit IP adresu tiskárny prostřednictvím vloženého webového serveru ručně.

05 Nastavení bezdrátové sítě (platí pro modely Wi-Fi)

Podle modelu model tiskárny s funkcí Wi-Fi tisku podporuje dva typy bezdrátových síťových typů připojení Wi-Fi hotspot v režimu základní struktury. Obvykle existuje pouze jedno spojení mezi počítačem a tiskárnou.

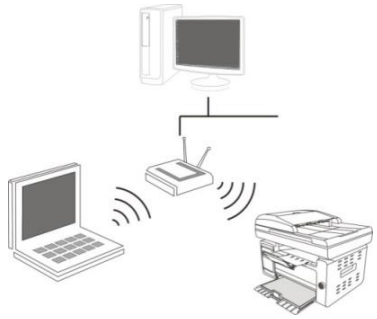

Základní režim struktury: připojení k bezdrátovému zařízení přes router
1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač).
2. Bezdrátová síťová tiskárna
3. Připojení počítače k přístupovému bodu prostřednictvím bezdrátové sítě
4. Připojení počítače k přístupovému bodu pomocí síťového kabelu

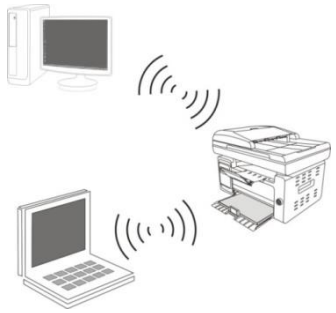

Režim připojení Wi-Fi hotspot
1. drátový počítač je přímo připojen k bezdrátovému zařízení.

Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě

Jako médium můžete připojit počítač k tiskárně prostřednictvím přístupového část. (bezdrátový směrovač).Připojení přístupového část. (bezdrátový směrovač) je rozděleno na nastavení bezdrátové sítě a Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Důležité: před instalací bezdrátové sítě se musíte dozvědět o identifikátoru sady služeb (SSID) a hesle přístupového část., abyste je mohli používat během nastavení bezdrátové sítě. Pokud je nelze určit, obraťte se na správce sítě nebo výrobce přístupového část. (bezdrátový směrovač). Pokud to nemůžete potvrdit, obraťte se na správce sítě nebo výrobce přístupového část. (bezdrátový směrovač).

Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě

Pokud byl váš počítač nainstalován s ovladačem a byl připojen k bezdrátové síti, ale bezdrátová síť byla změněna, můžete jej znovu nastavit pomocí nástrojů pro nastavení bezdrátové sítě.

Předběžné přípravy

1. Přístupový bod (bezdrátový směrovač).
2. Počítač, který byl připojen k síti.
3. Tiskárna, která má funkci bezdrátové site.

Metody nastavení nástrojů pro nastavení bezdrátové sítě


Vezměte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě v počítači.
1) Systém Windows: klikněte na “Menu Start” – “Všechny programy” - “Pantum - Název produktu - “Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě”.
2) Systém macOS: na panelu vyhledávače počítače klikněte na “Go” -”Aplikace” -”Pantum”-”Ná stroje”—”Nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě”.

Jak zakázat připojenou síť Wi-Fi

Připojte bezdrátovou síť v režimu infrastruktury podle výše uvedených kroků. Pokud je připojen, kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu normálně svítí. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu delší než 2 S se odpojíte od sítě Wi-Fi (světlo Wi-Fi bude vypnuto).

06 Web Server

Nastavení tiskárny můžete spravovat pomocí vestavěného webového serveru.

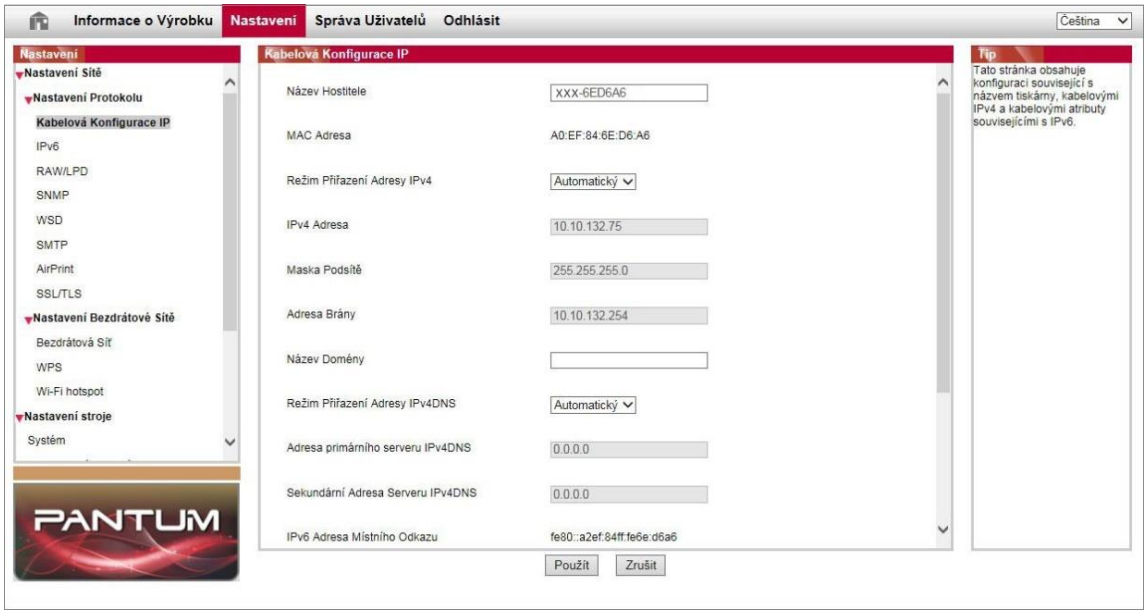

Navštivte vestavěný webový server





1. Zapněte napájení tiskárny a počítače.
2. Připojte tiskárnu k síti, aby bylo zajištěno, že je tiskárna připojena k síti, kde je počítač připojen.
3. Zadejte IP adresu tiskárny do adresního řádku Webového prohlížeče a navštivte webový server vložený do tiskárny.
4. Klikněte na možnost” Přihlásit se”, zadejte uživatelské jméno a heslo (výchozí uživatelské jméno je admin a počáteční heslo je 000000) a klikněte na “Přihlásit se”.

Poznámka: • Z bezpečnostních důvodů se doporučuje změnit výchozí heslo, které lze dokončit v rozhraní “Správa uživatelů”.

07 Tisk

Funkce tisku

Funkci tisku můžete nastavit pomocí "Start"- "Zařízení a tiskárny" - vyberte odpovídající tiskárnu-klikněte pravým tlačítkem myši-nastavte funkci tisku v "Předvolby tisku". Některé funkce jsou následující.

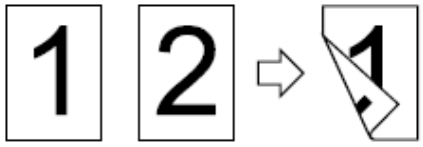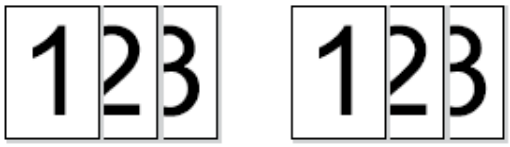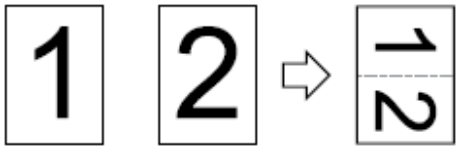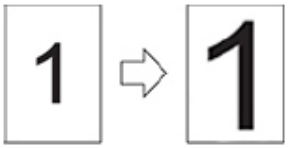Funkce	Diagram
Ruční Duplex	
Srovnat Tisk	
Zpětný Tisk	
N-v-1	
PlakátTisk (pouze pro operační systém Windows)	
Zoom Tisk	
Vlastní Velikost	

Poznámka: • Můžete realizovat funkci Tisk plakátů výběrem 2x2 Tisk plakátů na vícestránkové.
• Můžete povolit Předvolby tisku a kliknutím na tlačítko Nápověda zobrazíte podrobný popis funkce.

Nastavení Tisku

Nastavení parametrů tisku

Před odesláním tiskových prací můžete nastavit parametry tisku pomocí následujících dvou metod.

Operační systém	Dočasná změna nastavení tisku	Trvalá výchozí Změna nastavení
Windows	1. Klikněte na Menu Soubor –Tisk – Vybrat tiskárnu – Vlastnosti tiskárny (podrobné kroky se mohou lišit kvůli více operačním systémům).	1. Klikněte na Menu Start – Ovládací panely – Zařízení a tiskárny. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny, vyberte Předvolby tisku a poté změňte nastavení a uložte jej.
mac OS	1. Klikněte na Menu Soubor – Tisk. 2. Změňte nastavení v okně, které se objeví.	1. Klikněte na Menu Soubor – Tisk. 2. Změňte nastavení v okně, které se objeví, a kliknutím uložte předvolbu.(Před tiskem vždy vyberte předvolbu nebo tiskněte podle výchozího nastavení.)

Poznámka: • Priorita Nastavení Aplikace je vyšší než nastavení tiskárny.

Ruční Duplex

1. Ovladač tiskárny podporuje ruční duplex.
2. Před tiskem se ujistěte, že je do zásobníku automatického podavače vloženo určité množství papíru.

Poznámka: • Pokud je papír tenký, může se vrásčit.
• Pokud je papír stočený, vyrovnejte jej a vložte jej zpět do zásobníku ručního podavače.
• Pokud dojde k zaseknutí papíru, když je povolen manuální oboustranný tisk, přečtěte si Čištění Zaseknutého Papíru.
• Nepokoušejte se o manuálí oboustraný tisk, pokud je typ papíru nastaven na „Silný Papír“ nebo „Průhledný Film“.
• Pokud je do zásobníku automatického podávání vloženo více než 150 listů papíru, může to způsobit zaseknutí papíru nebo selhání vyzvednutí papíru.

Ruční Duplexní Metoda

1. Otevřete tiskovou úlohu, která se má vytisknout.
2. V Menu "Dokument" vyberte "Tisk".
3. Vyberte tiskárnu odpovídajícího modelu.
4. Kliknutím na „Vlastnosti Tiskárny“ nakonfigurujete nastavení tisku.
5. Na kartě "Základní" vyberte "Duplexní tisk "a vyberte možnost" Dlouhá strana "nebo " Krátká strana ".
6. Klikněte na "OK" pro dokončení nastavení tisku. Klikněte na "Tisk" pro Ruční Duplex.

08 Kopírování

Funkce kopírování

Funkce kopírování		Popis
Běžné kopírování	N-v-1	Vytiskněte vícestránkový dokument na kus papíru.
	Klon	Vytiskněte několik identických obrázků na kus papíru.
	Plakát	Vytiskněte jednostránkový originál na kousky papíru.
	Sestavená kopie	Srovnejte kopie originálu.
	Ruční oboustranná	Podporuje ruční duplexní kopírování originálů.
	Kvalita	Nastavte režim definice pro zlepšení efektu kopírování.
	Intenzita	Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.
	Zoom	Zmenšit nebo zvětšit velikost kopírovaného obrázku.
	Nastavení papíru	Nastavte velikost papíru a typ papíru.
Kopírování ID karty	Režim uspořádání	Nastavte režim uspořádání ID karty, kterou chcete zkopírovat.
	Intenzita	Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.
	Papír Velikost	Nastavte velikost papíru.
Kopírování účtenek	Intenzita	Nastavte efekt kopírování hlubokého světla nastavením intenzity.
	Papír Velikost	Nastavte velikost papíru.

Společné nastavení kopírování


Změňte související nastavení pomocí nabídky nastavení pro lepší výsledek kopírování.

1. Stiskněte tlačítka “Kopírovat” a poté “Menu” na ovládacím panelu vstoupíte do rozhraní” nastavení nabídky”.
2. Stiskněte tlačítka “OK”vstoupíte do rozhraní” nastavení kopírování”.
3. Stiskněte směrového tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Znovu stiskněte tlačítko"OK" pro nastavení možností.


Poznámka: • Kvalita obrazu, intenzita, změna velikosti a nastavení papíru může zůstat platná i po nastavení možností.
• Pro vícestránkové, klonování, plakát, kopírování s kompletováním a ruční dual-side nastavení, nastavte režim zotavení jako výchozí nastavení po dokončení kopírování, spínací panel klíč nebo restartování stroje.

N-v-1


Při nastavení funkce all-in-one lze dokument 2 nebo 4 stránky zkopírovat na jeden kus papíru.
Kopírování s ADF a skleněnou deskou je podporováno.
Vícestránková obsahuje 3 režimy:
(1) 2 v 1

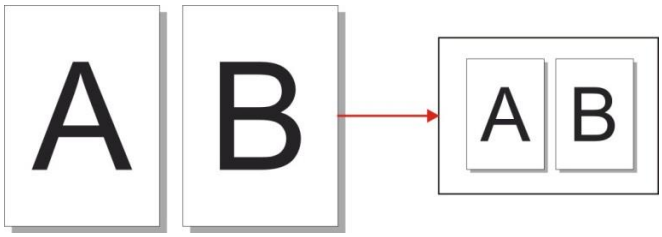

(2) 4 v 1 Horizontální

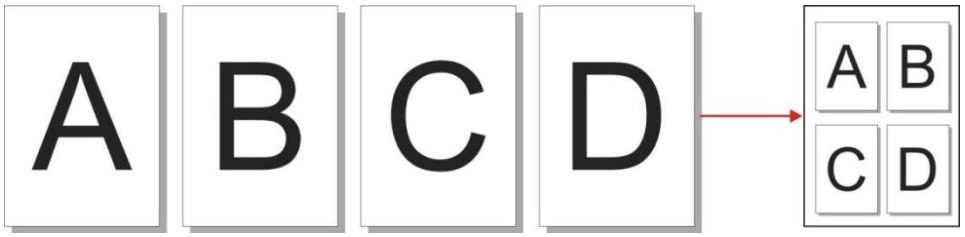

(3) 4 v 1 Vertikální

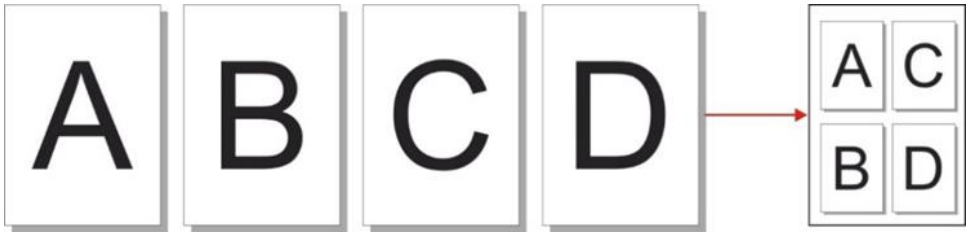


Poznámka: • Vícestránkové a “Změna velikosti funkce” nelze nastavit současně.


Sestavená kopie

Funkce “Sestavené kopie” podporuje pouze kopírování pomocí automatického podavače dokumentů (ADF).
Sestavená kopie obsahuje 2 režimy:

Spuštění:

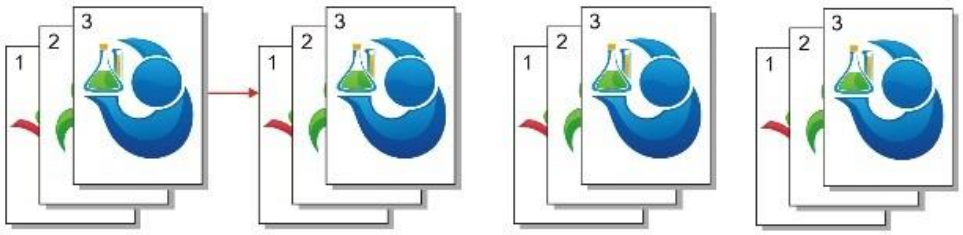


Uzavřen:

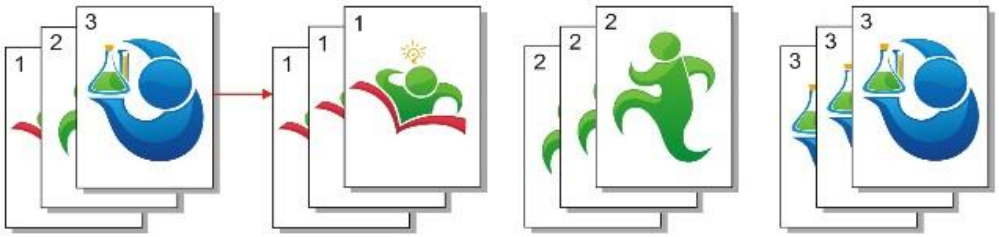


Ruční duplexní kopírování

V případě manuálního duplexního kopírování originálu zvolte režim ADF.
K dispozici jsou celkem 4 režimy pro duplexní kopírování:


1. Jednostranný → Jednostranný:

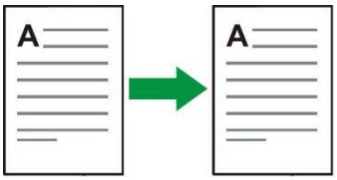


2. Jednostranný → Oboustranný:

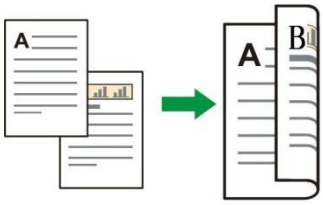

3. Oboustranný → Jednostranný:

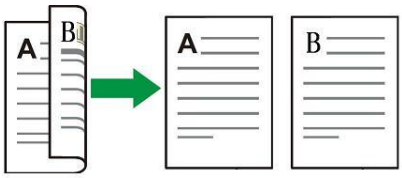


4. Oboustranný → Oboustranný:

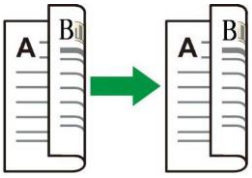


Postupy pro ruční duplexní kopírování originálu

1. Vložte originál do ADF s jeho přední nahoru a jeho horní krmení první; mezitím, ujistěte se, že tam jsou nějaké papír v kartonu.

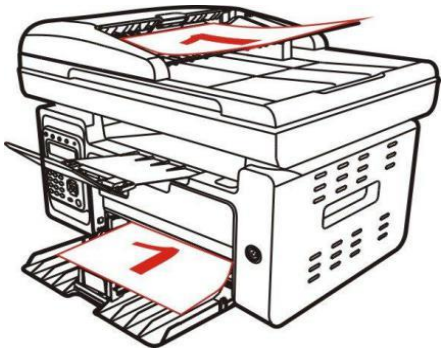


2. zvolte režim ruční duplexní kopie a stisknutím tlačítka „OK“ nastavení uložte.
3. Stisknete “Start” a zahájíte kopírování.
4. Papír vystoupil by měl být ve směru, jak je znázorněno na obrázku:

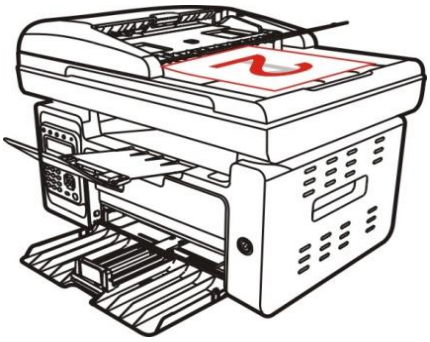

5. Po dokončení kopírování jedné strany vložte papír do vchodu, jak je znázorněno na obrázku (bez obratu nebo otáčení).

Poznámka: • Pokud dojde k výpadku výzvy k obratu na panelu, stroj automaticky provede jednostranné kopírování.

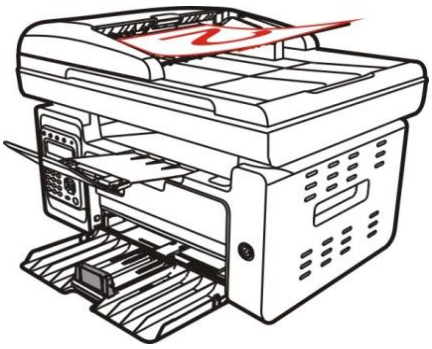

6. Stiskněte tlačítka “Start” zahájíte kopírování druhé strany.

Nastavení kopírování ID karty

Změňte související nastavení pomocí nabídky nastavení pro lepší výsledek kopírování.
1. Stiskněte tlačítko” Kopie ID karty “na ovládacím panelu, stiskněte tlačítko” Nabídka “a zadejte rozhraní” nastavení nabídky”.
2. Stiskněte tlačítka “OK”vstoupíte do rozhraní” Nastavení kopírování ID karty”.
3. Stiskněte směrového tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Znovu stiskněte tlačítko"OK" pro nastavení možností.

Nastavení kopírování vyúčtování

Změňte související nastavení pomocí nabídky nastavení pro lepší výsledek kopírování.
1. Stiskněte “Kopírování účtů” a poté “Menu” na ovládacím panelu pro vstup do rozhraní “Nastavení Menu”.
2. Stiskněte tlačítka “OK”vstoupíte do rozhraní” nastavení kopírování vyúčtování”.
3. Stiskněte směrového tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Znovu stiskněte tlačítko"OK" pro nastavení možností.

09 Skenování

Tato tiskárna poskytuje dva typy skenování: "Tlak Skenování", což znamená skenování pomocí ovládacích panelů tiskárny; "Tah Skenování", což znamená skenování pomocí PC terminálu skenování aplikace. Před skenováním se ujistěte, že byl v počítači nainstalován ovladač tiskárny. Este producto cumple con TWAIN y el estándar Aplicación de Imágenes de Windows (WIA). Si usa una aplicación que soporta TWAIN y el estándar WIA, los usuarios podrán usar la función de escanear, para escanear las imágenes de forma directa a la aplicación abierta.

Tah Skenování


Můžete skenovat pomocí skenovací aplikace v počítači přes USB, kabelové nebo bezdrátové připojení. Před skenováním se ujistěte, že je tiskárna správně připojena.

Escaneo en sistema Windows

Aplicación Pantum Scan

Provozní kroky:

1. Poklepejte na “ Pantum Aplikace Skenování “ v počítači.
2. Okno s výzvou je zobrazeno níže:

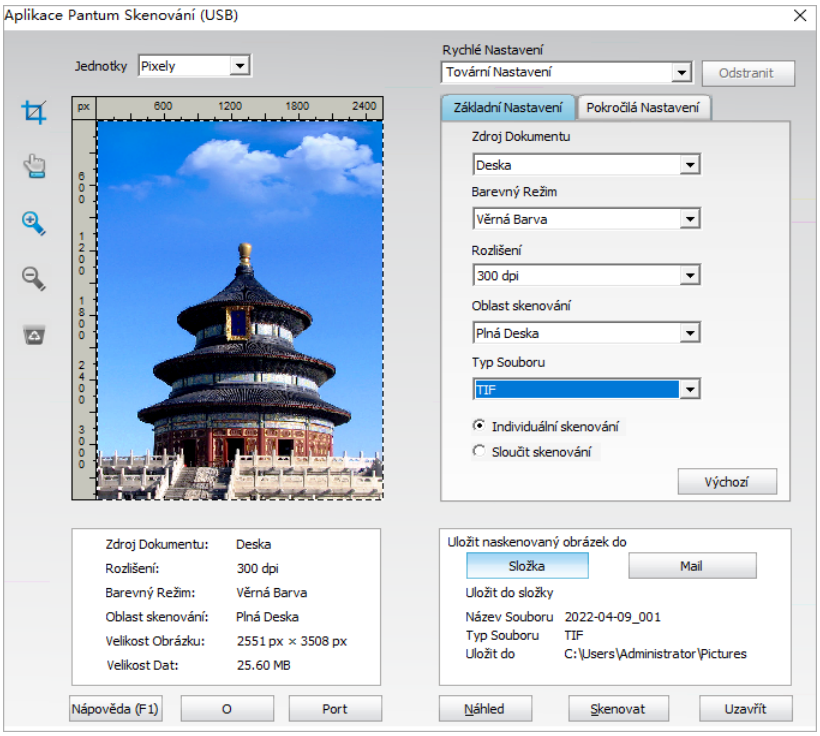

3. Nastavte skenování v pravém seznamu. Klikněte na “Skenovat” v pravém dolním rohu a spusťte skenování.

Poznámka: • Obrázky ve formátu BMP, JPG, TIF, PDF, PNG a OFD lze skenovat pomocí aplikačního softwaru Pantum skenování. Rozpoznávání textu obrázku je k dispozici pro dokumenty ve formátu DOCX, XLS, XLSX, PPTX, TXT a prohledávatelné PDF. (Pokud potřebujete použít funkci rozpoznávání textu obrázku, stáhněte a nainstalujte software OCR podle pokynů rozhraní Po instalaci ovladače. Způsob instalace naleznete v Nastavení Ovladače)

Escaneo en sistema macOS

Escaneado ICA

Abra ICA mediante "Imprimir y escanear"

Pasos para el uso:
1. Luego de instalar el controlador de impresora, haga clic en el icono de "Preferencias del Sistema" en la esquina inferior izquierda del escritorio de la computadora.
2. Cuando aparezca la ventana, haga clic en "Impresoras y escáneres".
3. Cuando aparezca la ventana, haga clic en "Escáner".
4. Haga clic en "Abrir escáner" y aparecerá la ventana de escaneado.
5. Haga clic en "Mostrar detalles" en la esquina inferior derecha para configurar los parámetros de escaneado.
6. Haga clic en "Escanear" en la esquina inferior derecha para iniciar el escaneado.

Acceder a ICA desde las aplicaciones

Zavolejte ICA prostřednictvím aplikací

Provozní Kroky:
1. Klikněte na ikonu „Vyhledač“ v levém dolním rohu plochy, v „Aplikace“ vyhledejte „Zachytit Obraz“ a kliknutím na ni spusťte aplikaci.
2. Poté, co se okno objeví, nastavte informace o skenování v pravém kolonce „Základní Nastavení“ a „Pokročilé Nastavení“. Klikněte na „Skenování“ a spusťte skenování.

Escáner TWAIN

Jako příklad si vezměte Photoshop. (CS2 a starší verze jsou podporovány)
Pasos para el uso:
1. Inicie Photoshop, haga clic en "Archivo" – "Importar" en la esquina superior izquierda, seleccione la opción de escaneado TWAIN, como se muestra a continuación:
2. Cuando aparezca la ventana, configure la información de escaneado en la lista de configuración básica y configuración avanzada. Haga clic en "Escanear" para empezar a escanear.

Tlačit Skenování

Tato část popisuje obsah o tom, jak skenovat dokumenty do PC, e-mailu a FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Poznámka: • Jednostránkový soubor naskenovaný do PC, E-mailu nebo FTP lze uložit do formátu PDF, TIFF nebo JPEG

• Pokud se rozhodnete Skenovat do počítače pomocí skenování N-UP v režimu skenování ADF, naskenované dokumenty budou ve výchozím nastavení soubory PDF; pro naskenované do E-mailu / FTP pomocí skenování N-UP je můžete uložit jako PDF, TIFF nebo JPEG

Skenování do Počítače

Můžete ovládat ovládací panel tiskárny pro skenování souboru do počítače. (Podporuje pouze Způsob připojení linky USB.).

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF.
3. Stiskněte tlačítko "Skenovat" na ovládacím panelu, stiskněte "▲" nebo "▼" pro výběr

"Jednostránkové Skenování" nebo "Sloučit Skenování" a stiskněte tlačítko "OK"

4. Stiskněte “Menu” a poté “OK” pro vstup do rozhraní “Nastavení Skenování”
5. Stisknutím tlačítka "▲"nebo"▼"vyberte možnosti " Skenovat do"; poté stiskněte OK.
6. Stiskněte tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte " Skenování do Počítače" a stiskněte tlačítko"

OK;Stiskněte tlačítko “Start” pro spuštění skenování.

7. Pro sloučení skenování, prosím, vložte soubory, které mají být skenovány na skleněnou desku a stiskněte tlačítko "Start" pro skenování další stránku (přímo kontinuální skenování je k dispozici, pokud skenování s ADF).

Skenování na E-mail

Černo-bílý nebo barevný soubor můžete skenovat jako přílohu k e-mailové aplikaci, s následujícími konkrétními provozními kroky:

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Configurar el cliente SMTP.
3. Configuración de la libreta de direcciones de correo electrónico.
4. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF.
5. Stiskněte tlačítko "Skenovat" na ovládacím panelu, stiskněte "▲" nebo "▼" pro výběr

"Jednostránkové Skenování" nebo "Sloučit Skenování" a stiskněte tlačítko "OK"

6. Stiskněte “Menu” a poté “OK” pro vstup do rozhraní “Nastavení Skenování”.
7. Stisknutím tlačítka "▲"nebo"▼"vyberte možnosti " Skenovat do"; poté stiskněte OK.
8. Stiskněte tlačítka “▲” nebo “▼” vyberte “Skenovat do E - mailu” a stiskněte tlačítko” OK.
9. Stiskněte tlačítka “▲” nebo “▼” vyberte “e-mailový adresář” nebo “skupinová pošta” a stiskněte

tlačítko “OK”.

10. Stiskněte tlačítka “▲” nebo “▼” vyberte adresu nebo skupinu a poté stiskněte “OK”； Stiskněte tlačítko “Start” pro spuštění skenování.

11. Pro sloučení skenování, prosím, vložte soubory, které mají být skenovány na skleněnou desku a stiskněte tlačítko "Start" pro skenování další stránku (přímo kontinuální skenování je k dispozici, pokud skenování s ADF).

Tyto pokyny k nastavení skupinových e-mailů:

Nastavte název skupiny hromadné poštovní skupiny Webpage a nastavte členy hromadné poštovní skupiny, tj. Po dokončení skenování odešle firmware Soubor skenování na server poštovní schránky a server poštovní schránky jej odešle všem členům skupiny.

Skenování na FTP

Ujistěte se, že uživatel je v prostředí připojeném k Internetu při skenování souborů na FTP server. Pokud chcete skenovat velké soubory, budete muset zadat adresu serveru, uživatelské jméno a heslo pro přihlášení serveru, s konkrétní operace kroků, jak je uvedeno níže:

1. Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a správně propojené.
2. Configurar la libreta de direcciones de FTP.
3. Guardar el documento original sobre la plantina de cristal o el ADF.
4. Stiskněte tlačítko "Skenovat" na ovládacím panelu, stiskněte "▲" nebo "▼" pro výběr "Jednostránkové Skenování" nebo "Sloučit Skenování" a stiskněte tlačítko "OK"
5. Stiskněte “Menu” a poté “OK” pro vstup do rozhraní “Nastavení Skenování”.
6. Stisknutím tlačítka "▲"nebo"▼"vyberte možnosti " Skenovat do"; poté stiskněte OK.
7. Stiskněte tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte "Skenovat na FTP" a stiskněte tlačítko" OK"
8. Stiskněte “▲” nebo “▼” vyberte server a poté stiskněte”OK”； Stiskněte tlačítko “Start” pro spuštění skenování.
9. Pro sloučení skenování, prosím, vložte soubory, které mají být skenovány na skleněnou desku a stiskněte tlačítko "Start" pro skenování další stránku (přímo kontinuální skenování je k dispozici, pokud skenování s ADF).

10 Fax

Připojte Zařízení

• “

”port slouží k propojení faxu s telefonní linkou.

• “”port slouží k připojení externího telefonu.

Poznámka: • Při připojování telefonní linky se doporučuje používat tradiční analogovou telefonní službu (PSTN: Public Switched Telephone Network). Pokud se používá digitální prostředí (například DSL, PBX, ISDN nebo VoIP), nezapomeňte použít správný filtr a správně nakonfigurovat Digitální nastavení. Pro více informací kontaktujte svého poskytovatele digitálních služeb.

Nastavení Faxu

Při provádění nastavení faxu můžete postupovat podle níže uvedených kroků.

č.	Volby	Popis
1	Usnesení	Můžete si vybrat definici faxování z možností “Standard, Fine, Super Fine a Image”. Výchozí hodnota je “standardní”.
2	Původní Velikost	Můžete vybrat požadovanou velikost dokumentu, který chcete faxovat. Dostupné možnosti jsou A4, Dopis A Legal.
3	Intenzita	Svítivost faxových dokumentů můžete nastavit ručně nebo automaticky.
4	Skupinové Odesílání	S funkcí odesílání více adres podporuje zadávání několika čísel, která mají být faxována jeden po druhém, se schopností až 10 faxových čísel odeslaných současně.
5	Zpoždění Odeslání	S funkcí zpoždění při odesílání můžete nastavit faxové číslo a čas zpoždění odesílání (do 24 hodin), takže fax odeslaný v nastaveném čase.
6	Předáte přijaté	Předání Přijaté Možnosti má dvě možnosti. Pokud vyberete možnost předat na Fax parametr a zadejte číslo, na které chcete Fax přeposlat, tiskárna odešle Fax na předané číslo, spíše než tisk při příjmu Faxu; Se Těším na Fax povoleno, pokud zvolíte Vpřed a Tisk, tiskárna vytiskne Fax a také předá ji předá číslo, když obdržíte Fax
7	Odeslat Nastavení	Pomocí možností v části “Odeslat Nastavení” nastavte parametry doručení faxu.


8	Přijímat Nastavení	Pomocí možností v části “Přijímat Nastavení “ nastavte parametry doručení faxu.
9	Kompatibilita	Pokud je Fax odeslán nebo přijat abnormálně kvůli rušení na telefonní lince, zkuste přepnout do režimu kompatibility VoIP.
10	Země nebo oblast	Nastavte různé země nebo oblasti tak, aby se přizpůsobily telefonním sítím v různých zemích.
11	Faxová Zpráva	Pomocí možností v části “Faxová zpráva” můžete vytisknout požadovanou faxovou zprávu podle svých vlastních potřeb.
12	Aktivní Práce	Dotaz na seznam všech faxů pro Zpoždění odesílání a můžete stisknout tlačítko Storno pro odstranění úlohy Zpoždění odesílání.
13	Komunikační záznam	Zeptejte se nejpozději 30 časy odesílání/ přijímání faxů.
14	Přijímat Nastavení	Pomocí možností v části “Přijímat Nastavení “ nastavte parametry doručení faxu.

Funkce faxu

Odeslat Fax


Automatické odesílání faxu

1. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF.
2. Stiskněte tlačítko Fax a pomocí číselných tlačítek zadejte Faxové číslo.

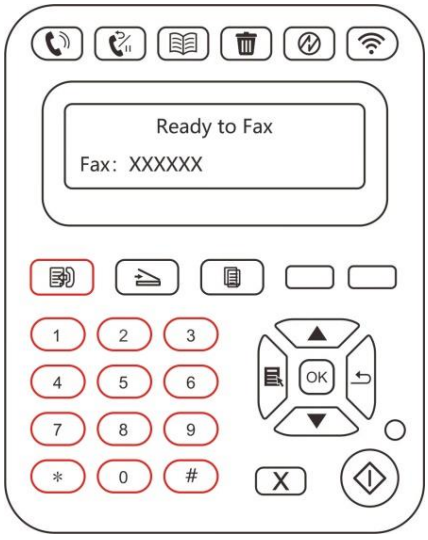

3. Stiskněte tlačítka Start spustíte skenování dokumentu.
4. Pokud je originál položen na skleněnou desku, tiskárna po naskenování jedné stránky zobrazí výzvu “Skenovat další stránku”.Pokud existuje Další stránka, odeberte původní naskenovaný a vložte další stránku na skleněnou desku; poté stiskněte “Start”.Po naskenování všech stránek stiskněte “OK”.

5. Po dokončení skenování aktivujte přenos faxu.

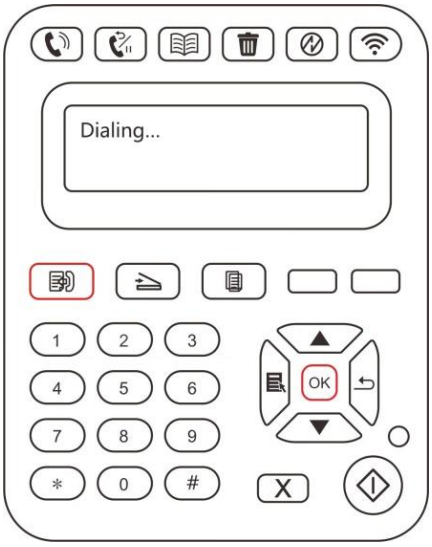

Poznámka: • Aby nedošlo k poškození tohoto výrobku, nepoužívejte rukopis s korekční páskou, korekční tekutinou, sponkami na papír nebo sponkami. Kromě toho, nevkládejte fotografie, malé rukopisy nebo křehké rukopisy do automatického podavače dokumentů.

Ruční odesílání faxu

1. Vložte originál na skleněnou desku nebo do ADF.
2. Stiskněte tlačítko "Fax"
3. Stisknutím tlačítka "reproduktor" nebo vyzvednutím přijímače zadejte faxové číslo.
4. Po vyslechnutí výzvy k faxu potvrďte odeslání stisknutím tlačítka "Start".

• Pokud volaná strana přijme hovor, můžete mít hlasovou komunikaci; po potvrzení odeslání faxu a vyslechnutí výzvy faxu stiskněte tlačítko "Start" pro zahájení odesílání.

Příjem Faxu

Máte dva způsoby přijímání faxu a výchozí pro tiskárnu je režim faxu.
Režim faxu: určete každý hovor od volající strany jako fax. Při příjezdu počet vyzvánění Nastavit, dává fax příjem signálů a automaticky přijímá fax;
Telefonní režim: určete každý hovor od volající strany jako hovor. V tomto režimu budete možná muset přijímač vyzvednout ručně a poté stisknutím tlačítka "Start" na ovládacím panelu přijmout fax.

Automatický příjem v režimu faxu

Při příjmu faxu zařízení přijme hovor s nastaveným počtem zvonění a poté fax automaticky přijme. Počet kroužků je výchozí 4krát.

Ruční příjem v režimu telefonu

V režimu telefonu existují 3 způsoby, jak přijímat fax, když je faxový hovor:
1. Stiskněte tlačítko Start na ovládacím panelu a zařízení začne přijímat Fax
2. Zvedněte přijímač nebo stiskněte "reproduktor" a poté "Start" na ovládacím panelu; zařízení začne přijímat fax.
3. Použijte metodu vzdáleného příjmu (pouze pro externí telefon) a po vyzvednutí přijímače stiskněte “* 90” na telefonním panelu a poté začne stroj přijímat.

Poznámka: • Výchozí pro vzdálený kód je "*90". Můžete jej upravit cestou "Menu" - "Nastavení Faxu" – "Přijmout Nastavení" - "Vzdálený Kód" - "Zapnuto" - Upravit
• Pokud je hladina toneru v kazetě nízká, nemusí být tisk přijatého faxu dokončen správně. Vyměňte ji za novou tonerovou kazetu nebo vyhledejte možnost "Nízká Hladina Toneru, pokračujte v tisku" v Nastavení příjmu faxu a poté ji nastavte jako "Zapnuto" pro nepřetržitý tisk.

Nastavení rušení a kompatibility telefonní linky systému VoIP

Pokud je přenos nebo příjem faxu abnormální kvůli rušení na lince, můžete se pokusit zlepšit úspěšnost přenosu a příjmu faxu následujícími způsoby.
1. Přepněte do režimu kompatibilního s VoIP s nastavením panelu.
Chcete-li jej nastavit, postupujte takto:
1) Poté, co je zařízení připraveno, stiskněte "Fax" a poté "Nabídka" pro vstup do rozhraní "Nastavení Nabídky"
2) Stisknutím tlačítka "OK" vstoupíte do rozhraní "Nastavení faxu", poté stiskněte "OK".
3) Stiskněte “▲” nebo “▼” pro zadání” Kompatibilita “a poté stiskněte “OK”.
4) Stiskněte tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte" VoIP " pro přepnutí do režimu kompatibility VoIP.
2. Pokuste se fax znovu odeslat v době mimo špičku.
3. Stiskněte tlačítka "▲" nebo "▼" vyberte" VoIP " pro přepnutí do režimu kompatibility VoIP.


11 Denní Údržba

Poznámka: • Vzhled tiskárny se může lišit kvůli různým modelům a funkcím, takže schéma je pouze pro vaši informaci.


Čištění tiskárny

Poznámka: • Používejte jemné čisticí prostředky.
• Některé části tiskárny jsou během krátké doby po použití stále ve vysoké teplotě. Při otevírání krytu tiskárny se nedotýkejte okamžitě polohy s varovným štítkem o vysoké teplotě, aby nedošlo k popálení.



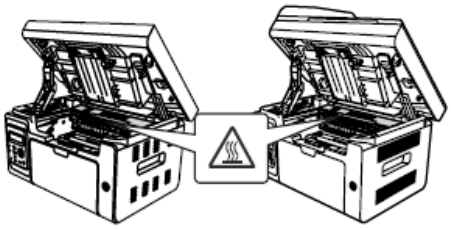


Vyčistěte tiskárnu podle následujících kroků:
1. Vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel, kabel USB, telefonní kabel a síťový kabel.

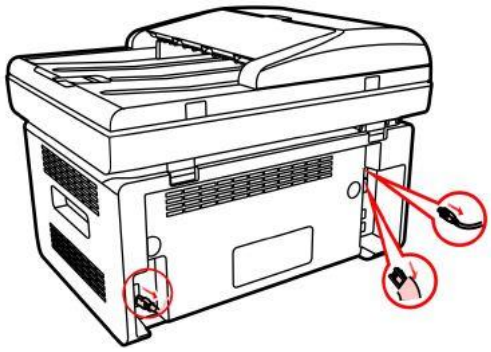


2. Pomocí měkkého hadříku otřete vnější stranu tiskárny a odstraňte prach .




3. Zvedněte kryt a jemně otřete sklo desky měkkým hadříkem.

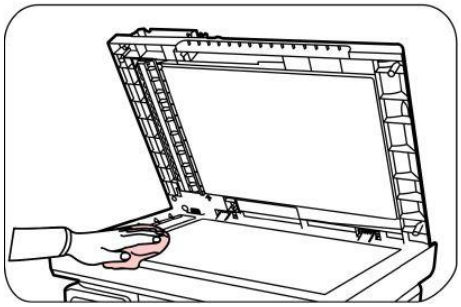


4. Zvedněte skenovací platformu, dokud není uzamčena.

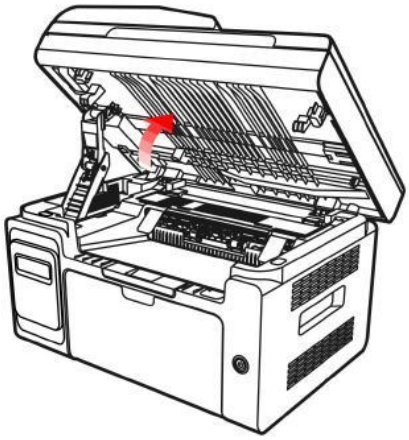

5. Otevřete výstupní koš pravým horním hřebenem konkávní části.

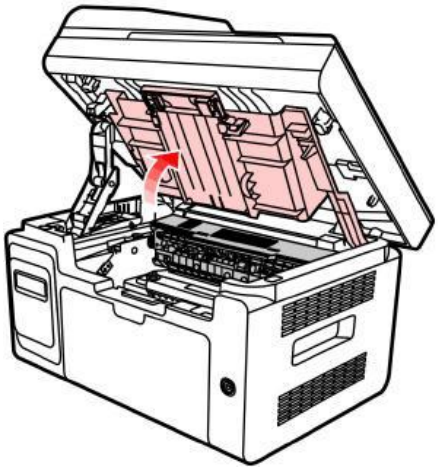


6. Vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél vodítek.

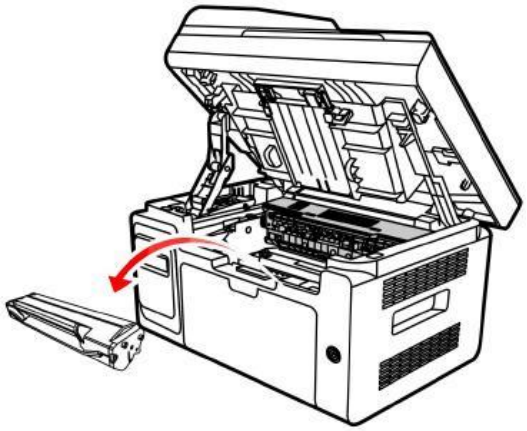


Poznámka: • Při vyjímání laserové tonerové kazety, vložte kazetu do ochranného sáčku nebo ji zabalte silným papírem, aby nedošlo k přímému poškození světla fotosenzitivního bubenu.


7. Jemně otřete prachotěsné zrcadlo povrchu laserového skenování bavlněným tamponem nebo suchým měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, trochou alkoholu.

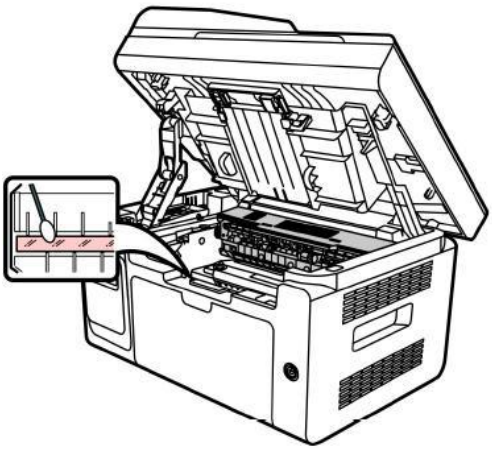

8. Vyčistěte vnitřek tiskárny jemným otřením stínované oblasti, jak je znázorněno na obrázku, suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

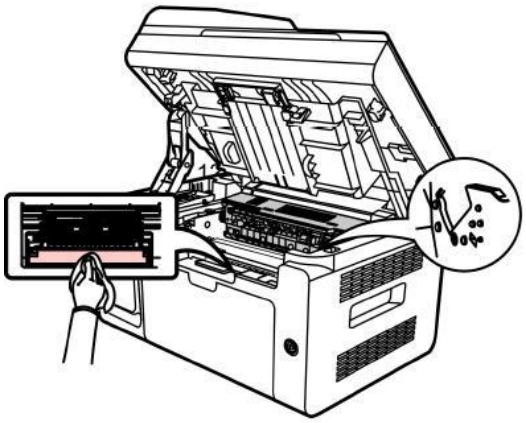

Poznámka: • U stroje ADF musíte pravidelně odstraňovat zbytky. Místo na obrázku otřete měkkým hadříkem.

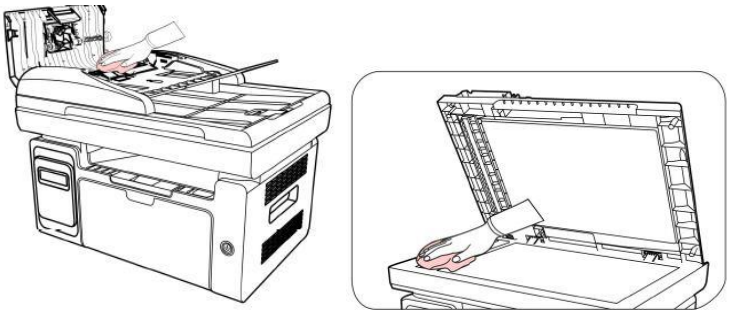

Údržba laserové tonerové kazety

O laserové tonerové kazety

1. Použití a údržba laserové tonerové kazety
Pro lepší tisk použijte originální laserovou tonerovou kazetu.
při použití laserové tonerové kazety věnujte pozornost následujícím skutečnostem:
• Laserovou tonerovou kazetu skladujte na suchém tmavém místě.
• Tonerovou kazetu nenaplňujte bez povolení, jinak nebudou způsobené škody zahrnuty do rozsahu záruky tiskárny.
• Uchovávejte kazetu s laserovým tonerem v chladném a suchém prostředí.
• Toner uvnitř laserové tonerové kazety je hořlavý. Nepokládejte laserovou tonerovou kazetu do blízkosti zdroje vznícení, aby nedošlo k požáru.
• Při odstraňování nebo demontáži laserové tonerové kazety věnujte pozornost problému úniku toneru. V případě úniku toneru, který má za následek kontakt toneru s pokožkou nebo postříkání do očí a úst, okamžitě omyjte čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud se necítíte dobře.
• Při umísťování laserové tonerové kazety ji prosím Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Životnost laserové tonerové kazety
• Životnost laserové tonerové kazety závisí na množství toneru, které tiskové úlohy vyžadují.
• Když LCD obrazovka tiskárny zobrazuje "konec životnosti laserové tonerové kazety", znamená to, že laserová tonerová kazeta vypršela v životě a je třeba ji vyměnit.

Vyměňte Laserovou Tonerovou Kazetu

Poznámka: Před výměnou laserové tonerové kazety věnujte pozornost následujícím skutečnostem:

• Povrch laserové tonerové kazety může obsahovat toner. Odstraňte ji opatrně, aby nedošlo k rozlití.


• Vložte odstraněnou laserovou tonerovou kazetu na kus papíru, aby nedošlo k náhodnému rozlití toneru.

• Po odstranění ochranného krytu, prosím, okamžitě nainstalovat laserové tonerové kazety do tiskárny tak, aby se zabránilo fotocitlivého válce poškození způsobené vystavením příliš mnoho přímého slunečního světla nebo vnitřní osvětlení.


• Při instalaci laserové tonerové kazety se nedotýkejte povrchu fotosenzitivního bubnu, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Vyměňte Laserovou Tonerovou KazetuKroky jsou následující:


1. Vypněte tiskárnu a zvedněte skenovací platformu, dokud není uzamčena.

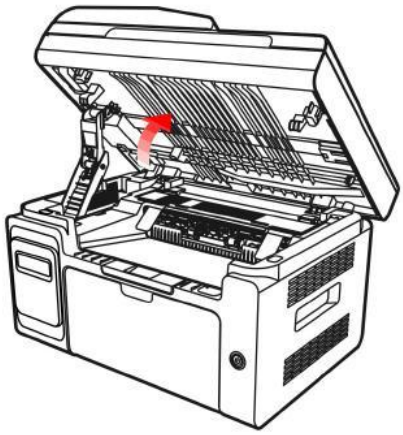


2. Otevřete výstupní koš pravým horním hřebenem konkávní části.

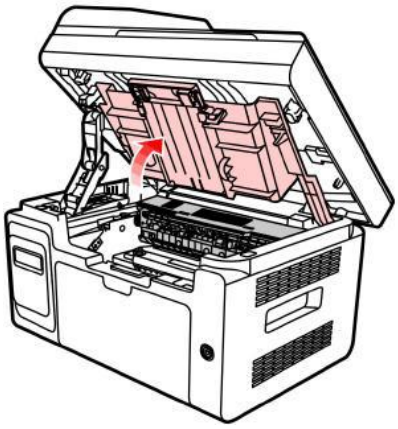


3. Vyjměte vyčerpanou kazetu podél vodítek.

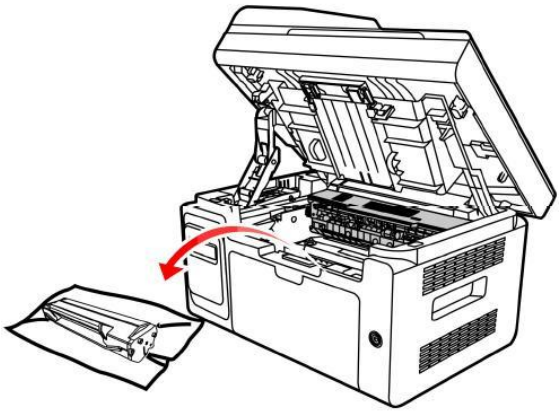


4. Otevřete balíček nové laserové tonerové kazety, držte rukojeť kazety a jemně protřepejte asi 5 až 6 krát, aby byl toner rovnoměrně rozložen uvnitř kazety.

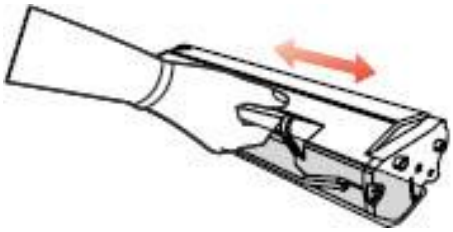


5. Vyjměte kazetu protector (blistr kryt), vložte kazetu podél vodítka do tiskárny, pak jej pevně zatlačte ve směru šipky, dokud neuslyšíte “Klepněte na tlačítko” ujistit vás, že kazeta je vložena.

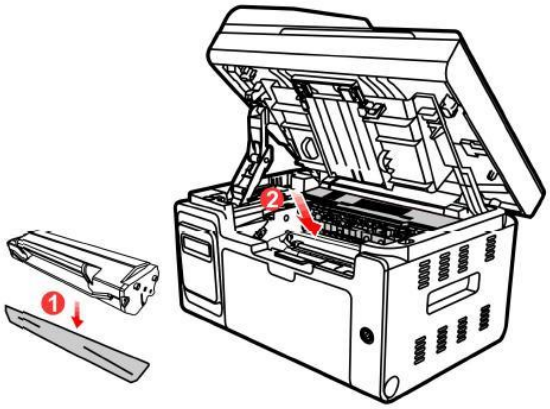

Poznámka: • Před instalací laserové tonerové kazety do tiskárny zkontrolujte, zda na ní není těsnění; pokud existuje, odtrhněte těsnění a nainstalujte kazetu.

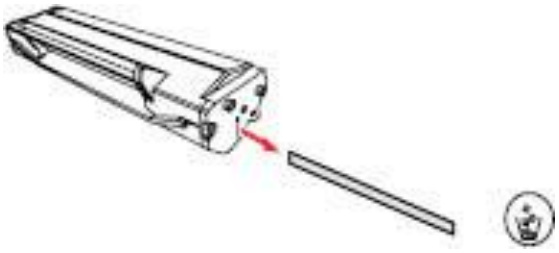

6. Zakryjte výstupní koš a zavřete skenovací platformu.

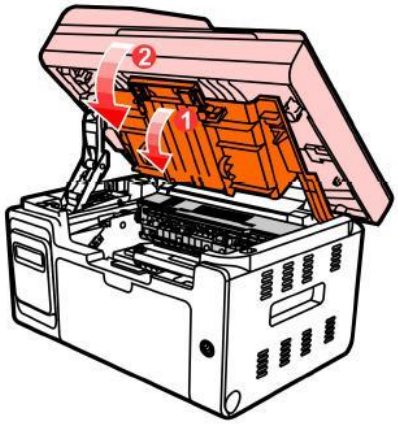

7. Restartujte tiskárnu a pomocí ovládacího panelu vytiskněte informační stránku.

12 Vyloučení chyby


Přečtěte si pozorně tuto kapitolu, která vám pomůže vyřešit běžné chyby v procesu tisku. Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, obraťte se včas na Poprodejní Servisní Středisko Pantum.
Před řešením běžných chyb nejprve zkontrolujte, zda:
• Napájecí kabel je správně připojen a tiskárna je zapnutá.
• Všechny ochranné části jsou odstraněny.
• Zda byla laserová tonerová kazeta správně nainstalována.
• Papír je správně vložen do zásobníku.
• Kabel rozhraní mezi tiskárnou a počítačem je správně připojen.
• Správný ovladač tiskárny byl vybrán a správně nainstalován.
• Port počítače je správně nakonfigurován a je připojen ke správnému portu tiskárny.

Čištění Zaseknutého Papíru


Střední Zaseknutého Papíru

Poznámka: • Po vytažení všech zaseknutých papírů podle následujícího postupu nainstalujte laserovou tonerovou kazetu a uzavřete výstupní zásobník. Poté se tiskárna automaticky obnoví.Pokud tiskárna nemůže automaticky spustit tisk, stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.
• Pokud tiskárna stále nezačne tisknout, zkontrolujte, zda byl veškerý zaseknutý papír uvnitř tiskárny vymazán.
• Pokud nemůžete zaseknutý papír odstranit sami, obraťte se na místní autorizované opravárenské středisko Pantum nebo zašlete tiskárnu k opravě do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Pantum.


Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zaseknutí papíru, postupujte podle následujících kroků:
1. Zvedněte skenovací platformu, dokud není uzamčena.

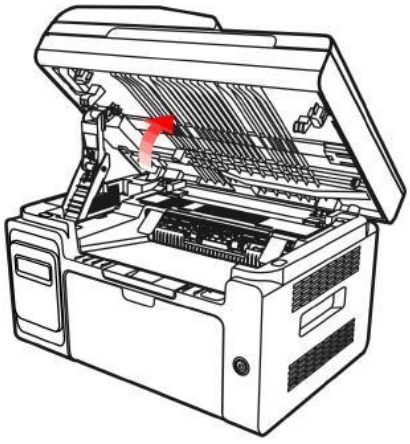


2. Otevřete výstupní koš pomocí výčnělku nad zapuštěnou částí.

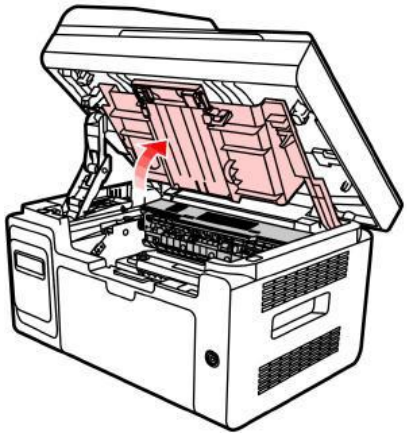


3. Vyjměte laserovou tonerovou kazetu podél vodítek.

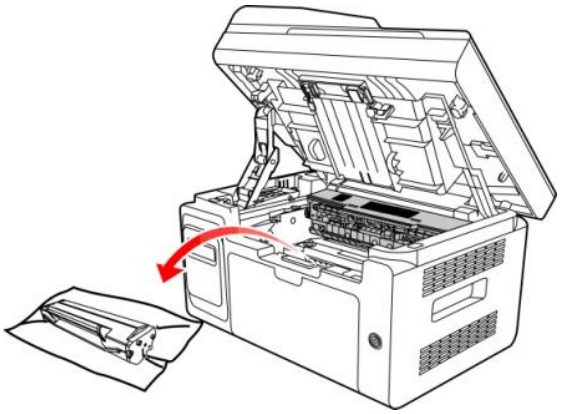


4. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír ve směru výstupu papíru.

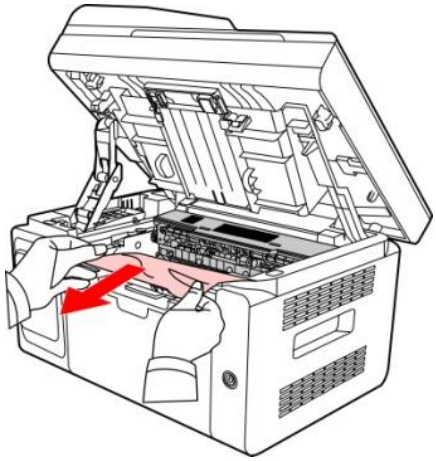

5. Po vyjmutí zaseknutého papíru vložte laserovou tonerovou kazetu do tiskárny podél vodítek, dokud neuslyšíte “cvaknutí”, které vás ujistí, že je kazeta zcela zasunuta.

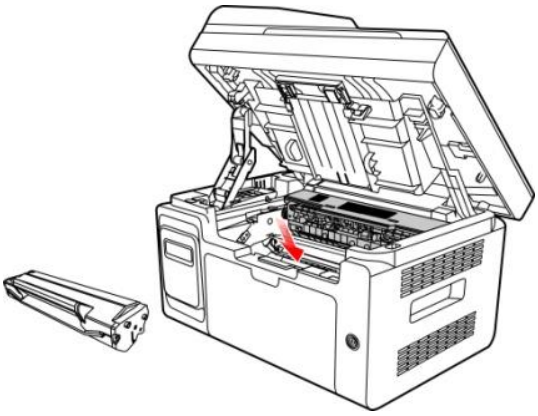


6. Vložte papír do zásobníku úhledně a neprovádějte další tisk, dokud indikátor neobnoví stav připravený k tisku.

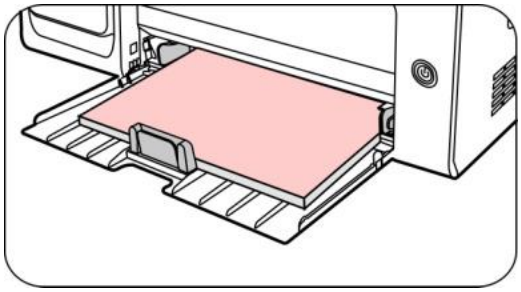


Na automatickém podavači dokumentů (ADF)dochází k zaseknutí papíru


1. Otevřete horní kryt ADF.

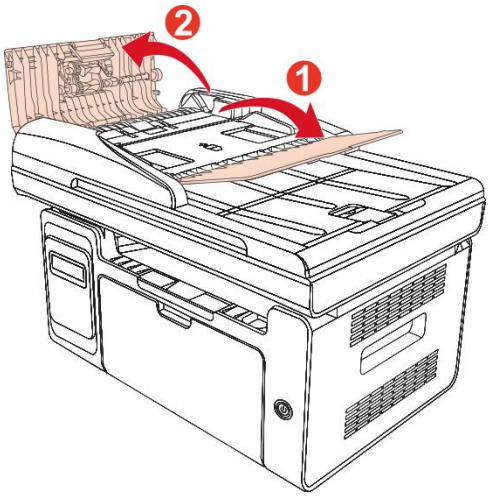


2. Odstraňte papír zaseknutý z ADF.

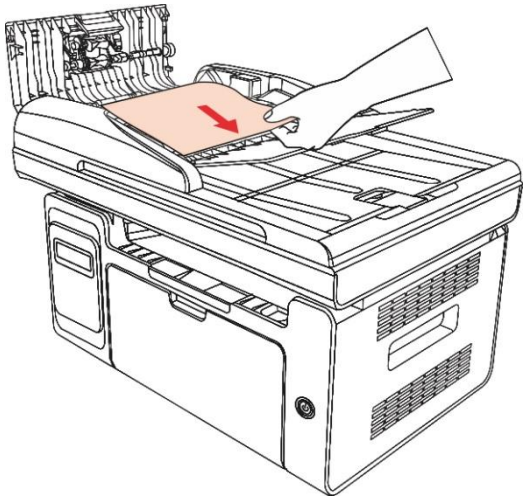

3. Po vyjmutí zaseknutého papíru zavřete horní kryt a tiskárna se vrátí do připraveného stavu.

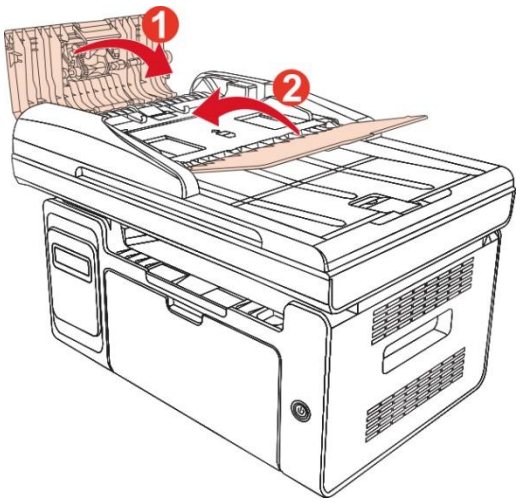

Pokud je obtížné odstranit zaseknutý papír, zkuste otevřít kryt skeneru a vyjmout jej z lisovacího bloku.

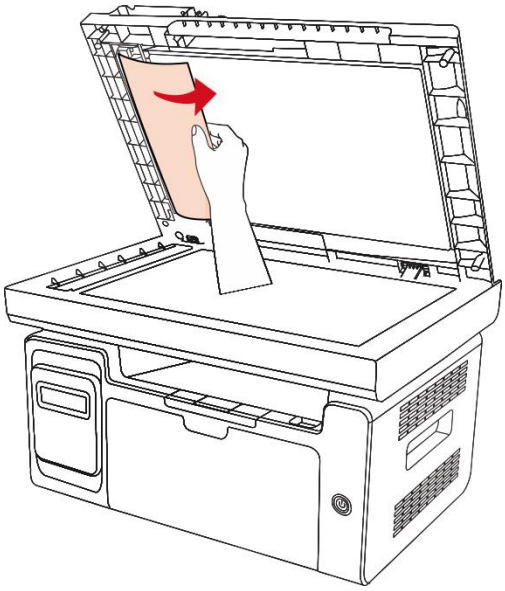

Porucha Softwaru

Chyba	Řešení
Ikona tiskárny se nezobrazí ve složce “Zařízení a tiskárna “.	Znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Ujistěte se, že kabel USB a napájecí kabel jsou správně připojeny.
Tiskárna je v “Pohotovostním” režimu, ale nebude provádět žádnou tiskovou úlohu.	Restartujte tiskárnu, pokud chyba přetrvává, znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Ujistěte se, že je síťový kabel kabelu USB správně připojen.
Nepodařilo se nainstalovat ovladač Instalace ovladače se nezdařila.	Zkontrolujte, zda je povolena služba zařazování tisku. Zkontrolujte napájení a připojení tiskárny.
Ovladač nelze použít, pokud byla změněna IP adresa tiskárny.	Upravte IP adresu portu ovladače tiskárny. Pokud výše uvedená metoda nefunguje, znovu nainstalujte ovladač tiskárny. Doporučuje se nastavit pevnou IP adresu na síťovou tiskárnu. V síti DHCP se doporučuje svázat IP adresu s MAC adresou tiskárny.

Chyba Zpráva

Chyba Zpráva	Důvod	Opatření
Zavřete Výstupní Koš	Výstupní Koš není zcela uzavřen.	Zavřete Výstupní Koš.
Nebyla Zjištěna Žádná Laserová Tonerová Kazeta	Laserová tonerová kazeta je nesprávně nainstalována nebo je poškozena laserová tonerová kazeta.	Laserová tonerová kazeta je správně nainstalována nebo je vyměněna nová laserová tonerová kazeta.
Toner Nízký (Tato výzva se střídavě zobrazuje spolu s pohotovostním obrázkem)	Nedostatečná hladina toneru v tonerové kazetě	Vyměňte Novou Laserovou Tonerovou Kazetu.
Protože je toner nízký, není k dispozici pro přijetí tiskové úlohy (Tato výzva se střídavě zobrazuje spolu s pohotovostním obrázkem)	V případě nedostatečné hladiny toneru v tonerové kazetě nelze přijaté faxy vytisknout. (Normální při odesílání faxu, tisku souborů, kopírování a skenování)	Nahraďte novou laserovou tonerovou kazetu nebo v Nastavení příjmu faxu zvolte „pokračovat v tisku při nízké hladině toneru“ a nastavte ji jako „Zapnuto“, chcete-li pokračovat v tisku. (Poznámka: jakmile tiskárna zjistí, že toner v kazetě během zavádění nebo otevírání a zavírání krytu neklesá, nastaví možnost" Nízký Toner, pokračovat v tisku "povolenou dříve uživatelem zpět na "Vypnuto".)
Životnost tonerové kazety je vyčerpána	Kazeta laserového toneru je vyčerpán.	Vyměňte Novou Laserovou Tonerovou Kazetu.
Podávání papíru selhalo	Tiskový papír je načten nesprávně.Papír je mimo rozsah specifikací.	Prosím, vložte Tiskový papír správně.
Uvíznutí papíru v tiskárně	Tiskový papír je načten nesprávně.	Prosím, vložte Tiskový papír správně.
Skener je zaneprázdněn	S jinými úlohami skenování.	Zrušte prosím aktuální úlohu skenování nebo počkejte na dokončení dalších úloh skenování.
Skenování se nezdařilo	Vnitřní chyba skeneru.	Kontaktujte prosím zákaznický servis Pantum.
Žádný papír v ADF	Pokud jste jako zdroj skenování vybrali ADF, zobrazí se tato zpráva při spuštění úlohy kopírování nebo skenování bez načtení papíru do ADF.	Prosím, vložte originál správně.
Na ADF došlo k zaseknutí papíru	Tato výzva se zobrazí, když dojde k zaseknutí nebo selhání zdroje při kopírování nebo skenování pomocí ADF.	Odstraňte zaseknutý papír, dobře uspořádejte a vložte originály do ADF pro opětovné skenování.

Poznámka: • Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu tří záruk.

Časté řešení chyb

Časté Chyby




Chyba Typ	Chyba	Důvod	Řešení
Problémy v tisku	Špatná kvalita tisku	Podrobnosti viz Vady Obrazu.	Podrobnosti viz Vady Obrazu.
Problémy s kopírováním	Nepodařilo se kopírovat	Skener je poškozen.	Kontaktujte prosím zákaznický servis Pantum.
	Kopírovat Abnormální Obraz	• Skener je špinavý nebo vadný. • Kazeta laserového toneru je znečištěná nebo poškozená.	• Vyčistěte skener. • Vyčistěte laserovou tonerovou kazetu nebo ji vyměňte za novou.
Problémy s tiskárnou	Tiskárna nefunguje	• Napájecí kabel zařízení není správně připojen. • Kabel mezi počítačem a tiskárnou není správně připojen. • Chyba při zadávání tiskového portu. • Tiskárna je offline a je zkontrolována uživatelská příručka tiskárny. • Vnitřní chyby v tiskárně nebyly obnoveny, jako je zaseknutí papíru, nedostatek papíru atd. • Program ovladače tiskárny není správně nainstalován. • Na obrazovce LCD se zobrazí chybové zprávy.	• Zajistěte správné připojení napájecího kabelu. • Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte. • Zkontrolujte nastavení tiskárny v systému Windows, abyste se ujistili, že tisková úloha může být odeslána na správný port.Pokud je počítač vybaven několika porty, nezapomeňte tiskárnu připojit ke správnému portu. • Ujistěte se, že tiskárna je online bez jakýchkoli abnormalit. • Odstraňte chyby, aby se tiskárna vrátila do normálu. • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.
	Žádná odpověď na online tisk	• Kabel mezi počítačem a tiskárnou není správně připojen. • Program ovladače tiskárny není správně nainstalován. • Interní selhání tiskárny.	• Odpojte kabel tiskárny a znovu jej připojte. • Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.
Problémy při skenování	Chyba skenování	• Datový kabel zařízení není správně připojen. • Ovladač skenování je nainstalován nesprávně. • Na obrazovce LCD se zobrazí chybové zprávy.	• Zajistěte správné připojení datového kabelu. • Znovu nainstalujte ovladač skenování.


Problémy s manipulací s papírem	Tisk bez vstupu papíru	• Tisková média jsou mimo rozsah specifikace použití. • Váleček na tření papíru je špinavý.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte váleček na tření papíru.
	Zaseknutí papíru	• Tisková média jsou mimo rozsah specifikace použití. • V přívodním kanálu je cizí látka. • Váleček na tření papíru je špinavý. • Chyba vnitřní součásti.	• Ujistěte se, že používáte papír, který splňuje specifikace. • Vyčistěte cestu papíru. • Vyčistěte váleček na tření papíru.
	Otisknout vícestránkového podáváního papíru	• Nadměrná statická elektřina na tiskovém médiu. • Tiskové médium je vlhké nebo se drží pohromadě. • Chyba vnitřní součásti.	• Znovu oddělte tisková média, abyste odstranili statickou elektřinu.Doporučuje se používat doporučená tisková média. • Oddělte tiskové médium nebo použijte kvalitnější a suché tiskové médium.


Poznámka: • Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu tří záruk.

Vady Obrazu

Chyba	Příčina Selhání	Řešení
 Výtisk je bělavý nebo lehký	• Tiskové médium nesplňuje specifikace použití, například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Rozlišení v tiskovém programu je nastaveno příliš nízko, nastavení koncentrace je příliš nízké nebo je zaškrtnut režim ukládání toneru. • Toner je nízký. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená.	• Používejte správná tisková média v rozsahu specifikace. • Nastavte rozlišení a nastavení koncentrace programu nebo zrušte zaškrtnutí režimu Ukládání Toneru. • Doporučuje se nahrazení původního.
 Tonerové skvrny	• Laserová tonerová kazeta je znečištěná nebo uniká toner. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená. • Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Cesta papíru je špinavá. • Pokud se při kopírování a skenování objeví tonerové skvrny, může být sklo desky znečištěné. • Skener je znečištěný nebo poškozený.	• Doporučuje se nahrazení původního. • Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte cestu papíru. • Vyčistěte skleněný stůl.

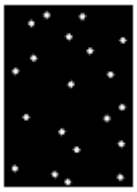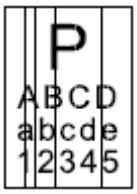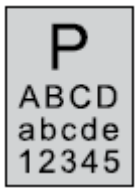 Bílé skvrny	• Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Cesta papíru je špinavá. • Vnitřní část laserové tonerové kazety je poškozena. • LSU objektiv uvnitř tiskárny jsou špinavé.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte cestu papíru. • Doporučuje se nahrazení původního. • Vyčistěte objektiv LSU.
 Toner se uvolní	• Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Sada média tiskového papíru a umístěné médium papíru nejsou konzistentní. • Vnitřek tiskárny je špinavý. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená. • Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Tiskněte prosím s odpovídajícím papírovým médiem. • Vyčistěte vnitřek tiskárny. • Doporučuje se nahrazení původního.
 Černé svislé pruhy	• Laserová tonerová kazeta je špinavá. • Vnitřní části Laserové tonerové kazety jsou poškozeny. • Reflexní sklo laseru uvnitř tiskárny je špinavé. • Cesta papíru je špinavá. • Pokud se při kopírování nebo skenování objeví černé svislé pruhy, může být skener nebo sklo desky znečištěné. • Žárovka skeneru má šmouhy. • Skener je poškozen.	• Vyčistěte nebo vyměňte za novou laserovou tonerovou kazetu. • Vyčistěte zrcadlo laseru na zadní straně tiskárny. • Vyčistěte cestu posuvu tiskárny. • Vyčistěte skener nebo sklo desky.
 Černé pozadí (šedé pozadí)	• Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Laserová tonerová kazeta je špinavá. • Vnitřní části Laserové tonerové kazety jsou poškozeny. • Cesta papíru je špinavá. • Přenosové napětí uvnitř tiskárny je abnormální. • Skenování expozice. • Pokud se při kopírování a skenování objeví černé nebo šedé pozadí, může být sklo desky znečištěné.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte nebo vyměňte za novou laserovou tonerovou kazetu. • Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny. • Zavřete prosím obálku rukopisu a pak proveďte kopírování a skenování. • Vyčistěte skleněný stůl.
 Objevují se cyklické stopy	• Laserová tonerová kazeta je špinavá. • Vnitřní části Laserové tonerové kazety jsou poškozeny. • Součást fixační jednotky je poškozena.	• Vyčistěte nebo vyměňte za novou laserovou tonerovou kazetu. • Obraťte se na Centrum zákaznických služeb a vyměňte jej za novou sestavu fixační jednotky.

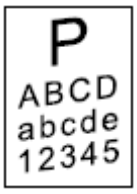 Zkosené stránky	• Tiskový papír není správně umístěn. • Napájecí kanál tiskárny je špinavý.	• Ujistěte se, že je tiskový papír umístěn správně. • Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny.
 Vrásčitý papír	• Tiskový papír není správně umístěn. • Tiskové médium nesplňuje specifikaci použití. • Napájecí kanál tiskárny je špinavý. • Součást fixační jednotky je poškozena.	• Ujistěte se, že je tiskový papír umístěn správně. • Používejte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte cestu papíru uvnitř tiskárny. • Obraťte se na Centrum zákaznických služeb a vyměňte jej za novou sestavu fixační jednotky.
 Zadní část výtisku je špinavá	• Laserová tonerová kazeta je špinavá. • Přenosový válec uvnitř tiskárny je špinavý. • Přenosové napětí uvnitř tiskárny je abnormální.	• Vyčistěte nebo vyměňte za novou laserovou tonerovou kazetu. • Vyčistěte vnitřní přenosovou část tiskárny.
 Celá stránka tmavá	• Laserová tonerová kazeta je nesprávně nainstalována. • Vnitřní porucha laserové tonerové kazety. • Abnormální nabíjení uvnitř tiskárny; kazeta s laserovým tonerem není nabitá. • Pokud se při kopírování a skenování objeví celý černý obraz, možná je to skenování expozice a kryt rukopisu není správně uzavřen. • Skener je poškozen.	• Ujistěte se, že jste kazetu správně nainstalovali. • Doporučuje se nahrazení původního. • Zavřete prosím obálku rukopisu a pak proveďte kopírování a skenování.
 Špatná přilnavost toneru k papíru	• Používá se tiskové médium, které nesplňuje specifikaci použití. Například médium je vlhké nebo příliš drsné. • Vnitřek tiskárny je špinavý. • Kazeta s laserovým tonerem je poškozená. • Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.	• Použijte prosím tisková média v rozsahu specifikace. • Vyčistěte vnitřek tiskárny. • Doporučuje se nahrazení původního.

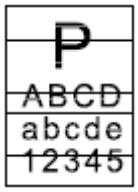 Vodorovné pruhy	• Kazeta laserového toneru je nesprávně nainstalována. • Kazeta s laserovým tonerem může být poškozena. • Části uvnitř tiskárny jsou poškozené.	• Ujistěte se, že jste kazetu správně nainstalovali. • Doporučuje se nahrazení původního.

Poznámka: • Výše uvedené poruchy lze zmírnit čištěním nebo výměnou kazety. Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko služeb zákazníkům. Kontaktní údaje naleznete v certifikátu Tří Záruk.

Chyby faxu

Chyba Typ	Chyba	Řešení
Špatná telefonní linka nebo připojení	Tón vytáčení nelze slyšet	• Zvedni sluchátko. Pokud neslyšíte oznamovací tón, zkontrolujte připojení faxového zařízení a všech telefonních linek v zásuvce. • Vyzkoušejte zásuvku s telefonem na jiné lince. Pokud zásuvka nemá oznamovací tón, zkontrolujte komunikační linku.
	Tiskárna nemůže automaticky reagovat na faxové volání	• Ujistěte se, že to není "Telefonní režim" jako režim příjmu.
Porucha příjmu faxu	Fax nelze přijmout	• Ujistěte se, že je fax nastaven ve správném režimu příjmu. • Pokud je telefonní linka narušena, zkuste ji v kompatibilitě Nastavit jako VoIP.
	Přijatý fax je poněkud prázdný nebo nekvalitní	• Fax, který fax odesílá, může být vadný. • Telefonní linka může mít vyloučení chybu v důsledku hluku. • Zkontrolujte stroj kopírováním. • Laserová tonerová kazeta dosáhla očekávané životnosti. Vyměňte kazetu s laserovým tonerem
	Fax je dobře přijat, ale nelze jej vytisknout	• Zkontrolujte, zda je hladina toneru nízká, a vyměňte laserovou tonerovou kazetu za tisk. • Zjistěte možnost “Nízký Toner, pokračujte v tisku” mezi možnostmi nastavení příjmu a poté jej nastavte jako Zapnuto.
	Vyřizuje se externí hovor	• Je-li telefonní režim přijat, stiskněte tlačítko, po spuštění a pak vyzvednout přijímač okamžitě. • Pokud přijmete hovor pomocí rozšiřujícího telefonu, zadejte 3místný kód pro příjem faxu (*90 ve výchozím nastavení). Když fax začne reagovat, zavěste prosím.

Chyba při odesílání faxu	Vytáčení se nepodaří provést	• Zkontrolujte prosím připojení napájecího kabelu. • Zkontrolujte prosím připojení telefonní linky. • Změňte nastavení (zvuk/puls). V nabídce odesílání faxu nastavte způsob vytáčení podporovaný pro telefonní linku.
	Tiskárna je špatná při přenosu souborů	• Vytvořte jednu kopii originálu a zkontrolujte, zda faxový skener může fungovat normálně. • Vysílejte s vyšším rozlišením.
	Při tisku zprávy o potvrzení faxu se zobrazí výzva "Selhání komunikace"	• Telefonní linka může trpět dočasným šumem nebo elektrostatickým rušením. Zašlete prosím fax znovu. • Zkuste nastavit jako VoIP v kompatibilitě a poté znovu odeslat. • Pokud problém přetrvává, zkontrolujte telefonní linku.

13 Specifikace produktu

Poznámka: • Různé modely tiskáren s různými funkcemi mají mírně odlišné specifikace a hodnoty, a existují také rozdíly ve specifikacích produktu v různých regionech a zemích.
• Tyto hodnoty jsou založeny na počátečních datech. Další informace o nejnovějších specifikacích naleznete na adrese: www.pantum.com.

Shrnutí Specifikace

Velikost Produktu (W * D * H)	Řada M6200/M6500: 417mm*305mm*244mm
	Řada M6550/M6600: 417mm*305mm*301mm
Hmotnost produktu	Řada M6200/M6500: 7.5 kg (Nynístrap stránky, s náhodnými kazetami)
	Řada M6550/M6600: 8.5kg (Nynístrap stránky, s náhodnými kazetami)
Tiskové Prostředí	Preferovaný Teplotní Rozsah pro Tisk: 10-32°C
	Preferovaný Rozsah Vlhkosti pro Tisk: 20% - 80%
Napájení napětí	110V Model:AC100-127V,50Hz/60Hz,6A
	220V Model:AC220-240V,50Hz/60Hz,3A
Hluk (hladina akustického tlaku)	Tisk/skenovat: ≤52dB(A)
	Kopírovat:≤57dB(A)
	Pohotovostní režim:≤30dB(A)
Výchozí doba automatického vypnutí(pouze pro EU)	4 hodiny
Spotřeba	Tisk: průměrný 370W, Max 750W
	Pohotovostní režim:≤45W
	Spánek:≤4W
	Vypnutí: ≤0.5W
	Pohotovostní režim sítě: bezdrátový≤5W; bez bezdrátového≤2W
	TEC: V souladu s požadavky čínského hodnocení energetické účinnosti.
Operační systém	Microsoft Windows Server2016/Server2019/Server2022 /xp/Win7/win8.1/Win10/win11(32/64Bit)
	macOS 10.10~14.3

	Linux: Ubuntu 16.04 (32/64Bit),Ubuntu18.04/20.04/22.04(64Bit)
	iOS 13.0-17
	Android 8.0-14
	HarmonyOS 2.0-4.0
Komunikační rozhraní	USB 2.0(High Speed)
	IEEE802.3 10/100M Ethernet
	IEEE802.11b/g/n (podpora WPS) Wi-Fi
Wi-Fi Faixa de frequência	2400MHz - 2483.5MHz
Maximální výstupní výkon(Prohlášení o shodě s EU)	RF Output Power: ≤20dBm

Specifikace Tisku

Rychlost tisku	Řada M6200/M6500:(A4 20/22ppm)/(Dopis 21/23ppm)
	Řada M6550/M6600:(A4 22ppm)/(Dopis 23ppm)
Čas Tisku První Stránky	≤7.8 sekundy
Tištěný jazyk	GDI

Specifikace Kopie

Rychlost Kopírování	22cpm (A4)/23cpm (Dopis)
FCOT	Flatbed <10 sekundy
	ADF<12 sekundy
Maximální počet stran pro následný tisk	99 stran
Rychlost Zoomu	25%~400%
Další Funkce Kopírování	ID kopie, Potvrzení kopie, N-up kopie, Klon kopie, Kopie Plakátu, Sestavená Kopie, Ruční duplexní kopírování

Specifikace Skenování

Typ Skenování	Flatbed+ADF
Maximální Velikost Skenování	Flatbed:216×297mm
	ADF:216 x 356 mm
Barevné Skenování	Ano
Funkce Skenování Výstupu	Skenování na PC,E-mail, FTP

Specifikace faxu

Typ Faxu	Černá a bílá
Rychlost Modemu	33.6Kbps
Faxová Paměť	650 stran
Kódování	MH / MR / MMR
Kompatibilita	ITU-T SG3/ECM
Usnesení	Standardní, jemné, super jemné, obrázek
Další funkce faxu	Pc-Fax (Odeslat), Filtrování Faxu, Skupinové Odesílání, Přesměrování Faxu, Rychlá Volba, Skupinová Volba, Zpoždění Odesílání, Automatické Opakování Volby, Automatické Přijímání, Automatické Smršťování, Mobilní Fax
Prostředí	Není podporováno v následujícím prostředí: ADSL, ISDN

PANTUM